


MANUEL DU BARBECUE A GAZ

PLANCHAGRILL 2 FONCTIONS

CE 0359/10

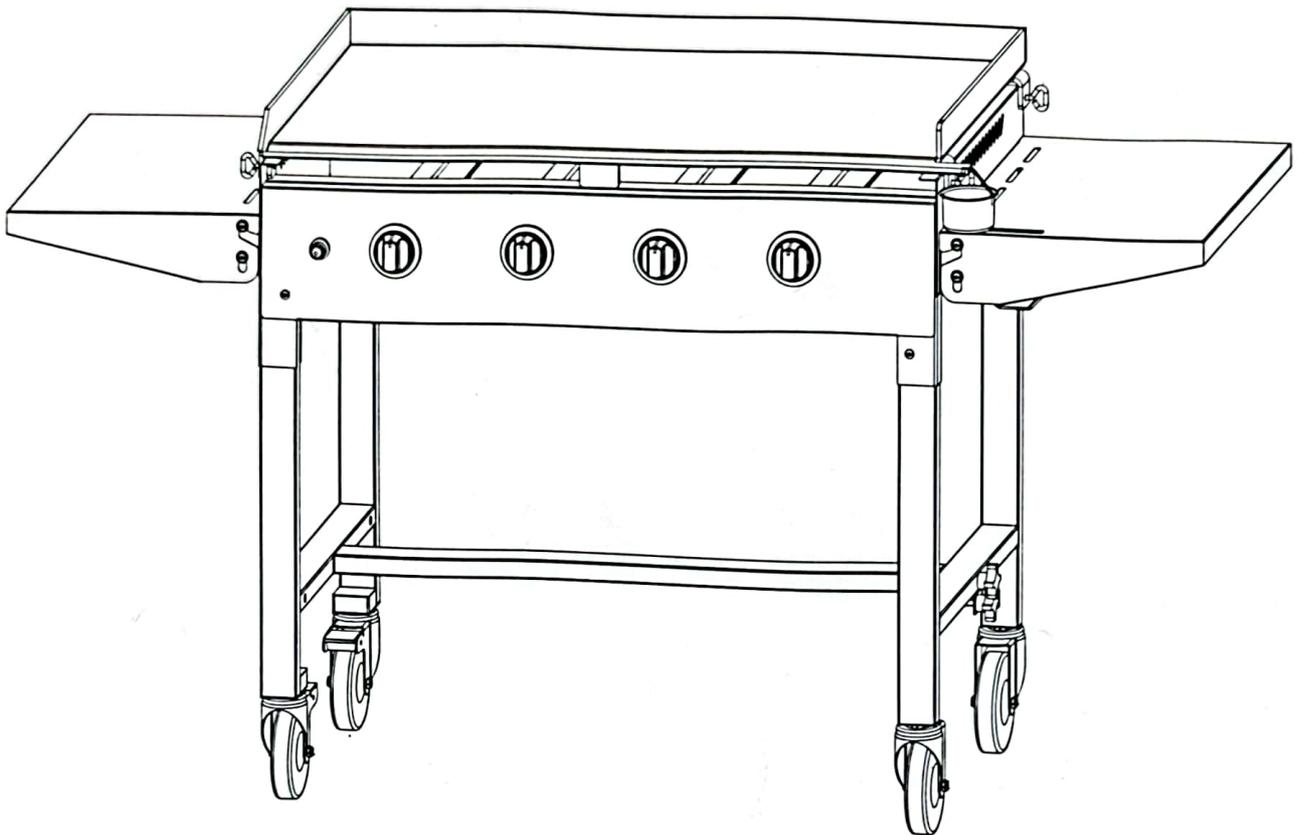

MODELE KYQ-C402E

**POUR USAGE EXTERIEUR UNIQUEMENT
LIRE LE MANUEL ATTENTIVEMENT AVANT DE L'ASSEMBLER
GARDER SOIGNEUSEMENT CE MANUEL**

FAVEX
102 BIS, AVENUE DE PRESIDENT
KENNEDY 75016 PARIS
FRANCE

 **ATTENTION:**

UN FEU OU UNE EXPLOSION PEUVENT SE PRODUIRE SI LES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES.

C'est de la responsabilité de l'acheteur de vérifier le bon assemblage du barbecue.

POUR VOTRE SECURITE, SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :

1. Fermer le robinet de la bouteille de gaz.
2. Eteindre toutes les flammes; ne pas toucher aux installations électriques.
3. Ventiler l'espace.
4. Vérifier les fuites comme l'indique le manuel.
5. Si les odeurs persistent contacter votre fournisseur de gaz.

PRECAUTIONS:

1. Vérifier les fuites après chaque changement de bouteille.
2. Ne jamais vérifier les fuites avec une flamme nue.
3. Ne pas stocker de gaz ou autres produits/ liquides inflammables à coté de l'appareil.
4. Aucune bouteille de gaz non-utilisée doit être stockée à coté de l'appareil.
5. Porter des gants si besoin.

ASSEMBLAGE:

 **ATTENTION:** L'usine a fait en sorte d'enlever toutes les parties coupantes de l'appareil. Vous devez tout de même faire attention lors des premiers usages.

Outils pour l'assemblage: Un cruciforme ou un tournevis et une clé à molette.


ASSEMBLAGE:

Bien lire les instructions avant l'assemblage. L'assemblage doit s'effectuer dans un endroit propre et ventilé. Il est conseillé d'être deux pour l'assemblage du barbecue

NOTICE:

Vérifier que toutes les protections en plastique sont enlevées avant l'assemblage.

VUE D'ENSEMBLE

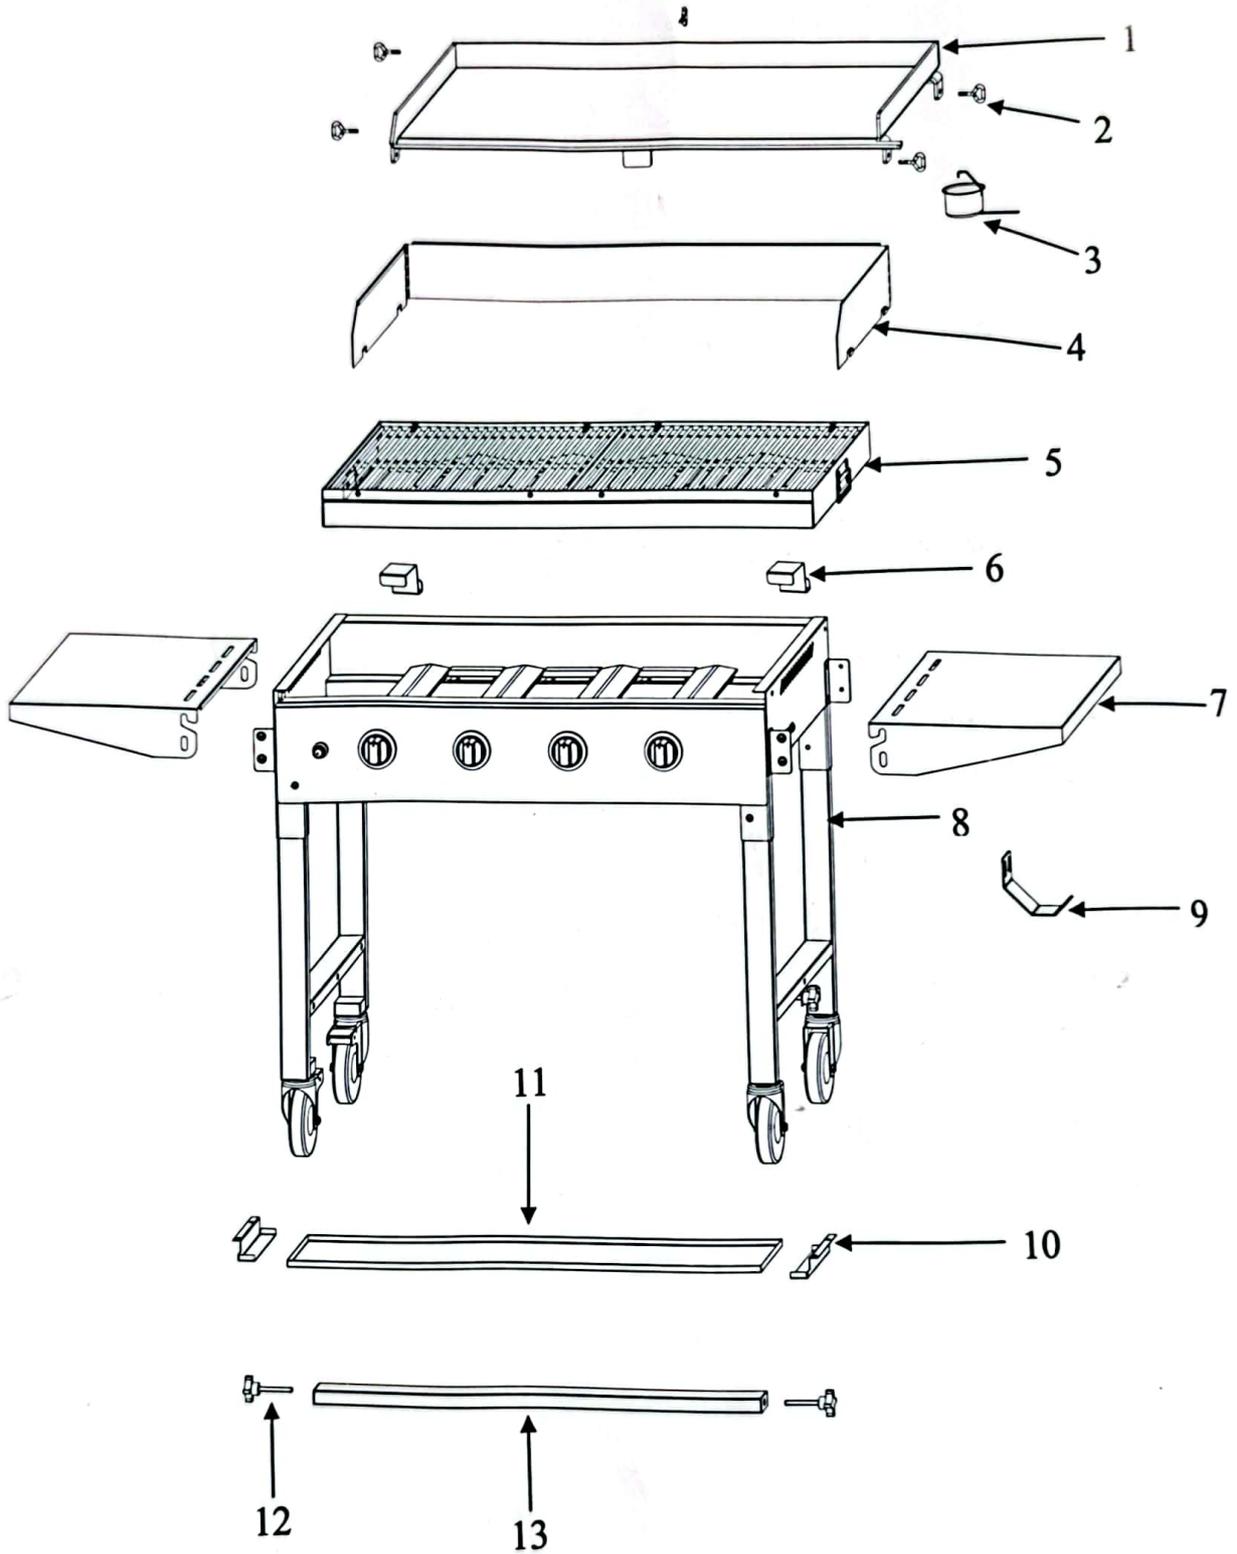


LISTE DES PIECES


1. **Plancha (x 1)**
2. **Ecrou/crochet(x5)**
3. **Récupérateur de graisse de la plancha (x 1)**
4. **Paravent pour la grille barbecue (x 1)**
5. **Grille Barbecue (x 1)**
6. **Support arrière de la grille du barbecue (x 2)**
7. **Tablette (x 2)**
8. **Chariot (x 1)**
9. **Support bouteille(x 1)**
10. **Support récupérateur de graisse barbecue (x 2)**
11. **Récupérateur de graisser barbecue (x 1)**
12. **Vis de fixation (x 2)**
13. **Barre de maintien transversale (x 1)**

ASSEMBLAGE Plancha


Etape 1. Retourner le BBQ ,et lever les pieds en devissant le vis Ref# 12

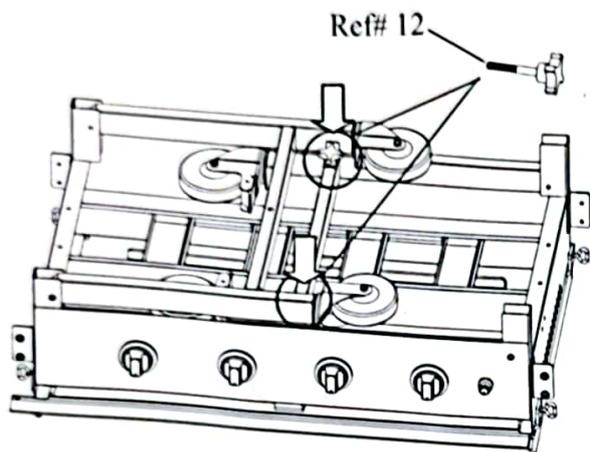


Etape 2. Mettre les pieds en position verticale et placer la barre Ref# 13 entre les 2 pieds et fixer la avec le vis Ref# 12

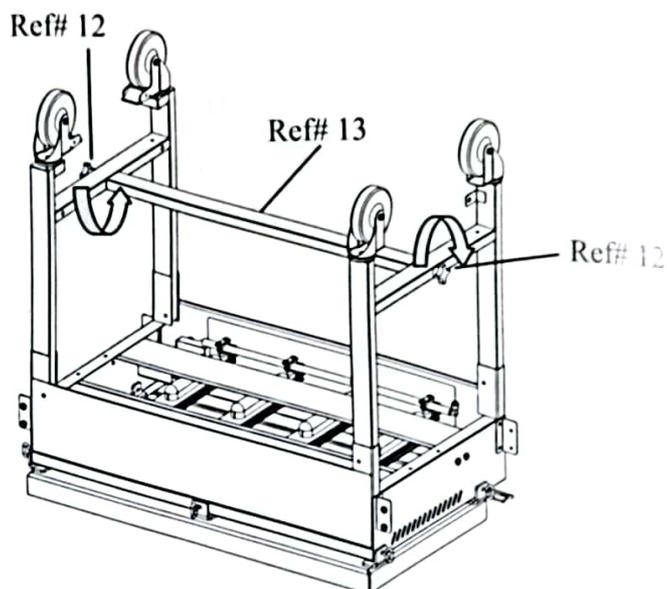

Etape 3. Retourner le BBQ ,et installer les tablettes Ref#7 et le gobelet a graisse Ref#3. Les tablettes doivent etre vissees sur le bas du BBQ(voir Ref#7) de facon qu'elles puissent se replier.

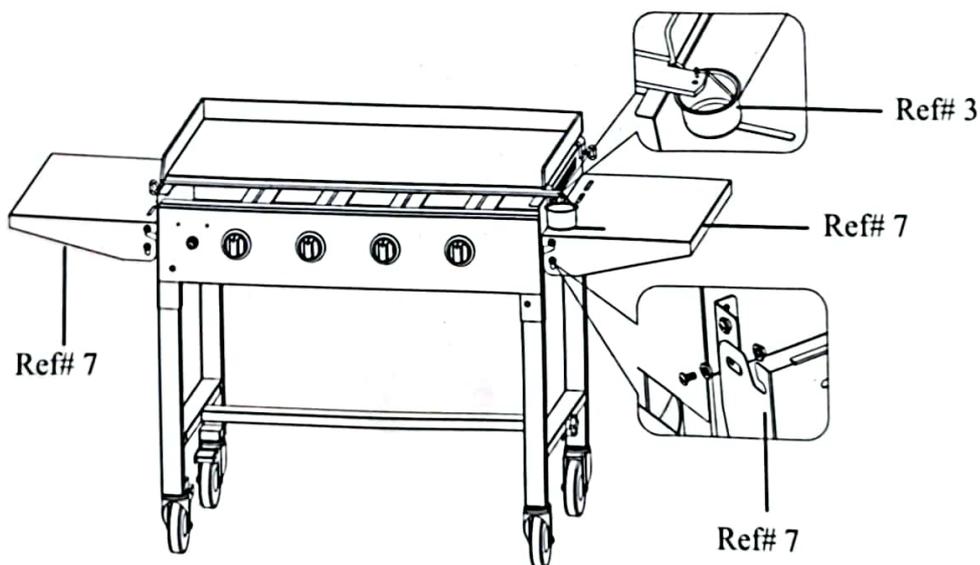


Etape 4.

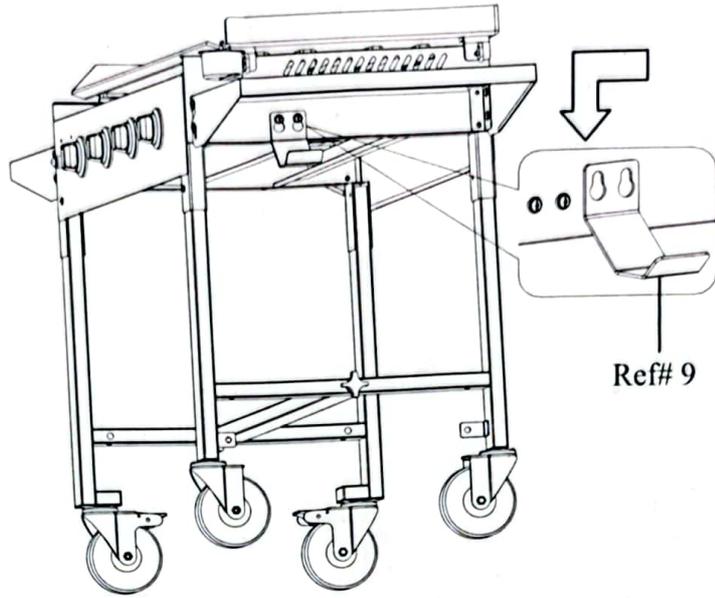


ASSEMBLAGE Plancha


Etape 1.

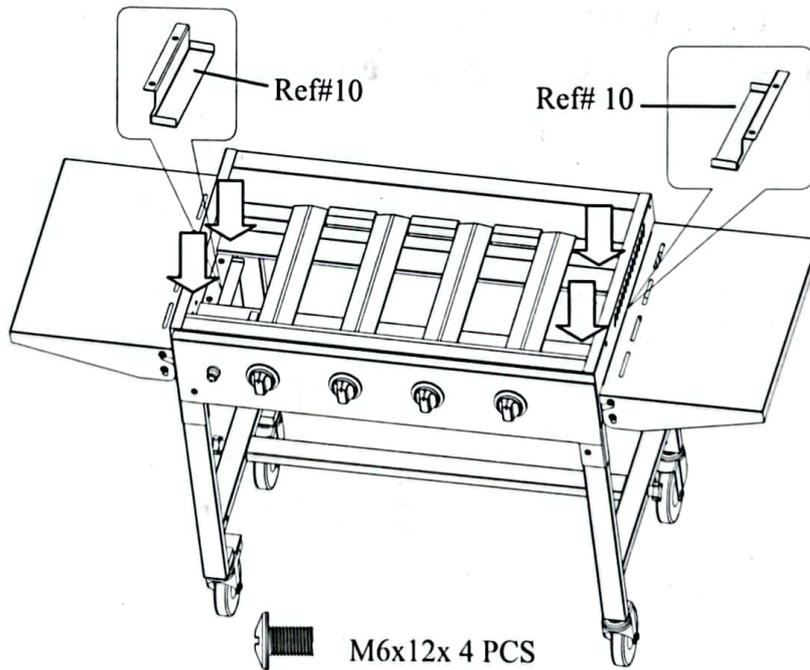


Etape 2.

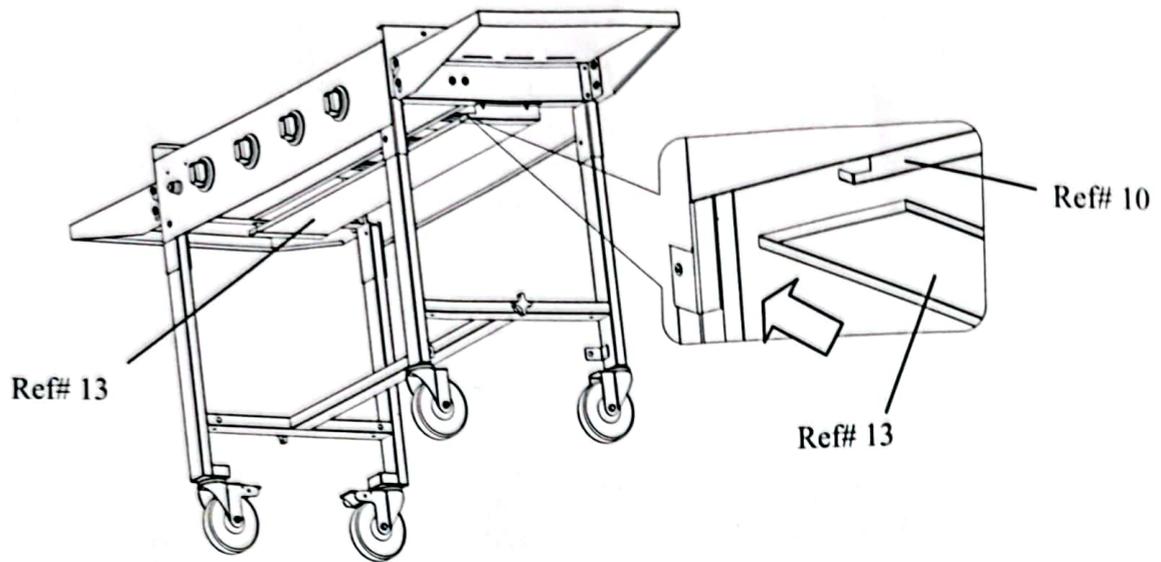

Etape 3.

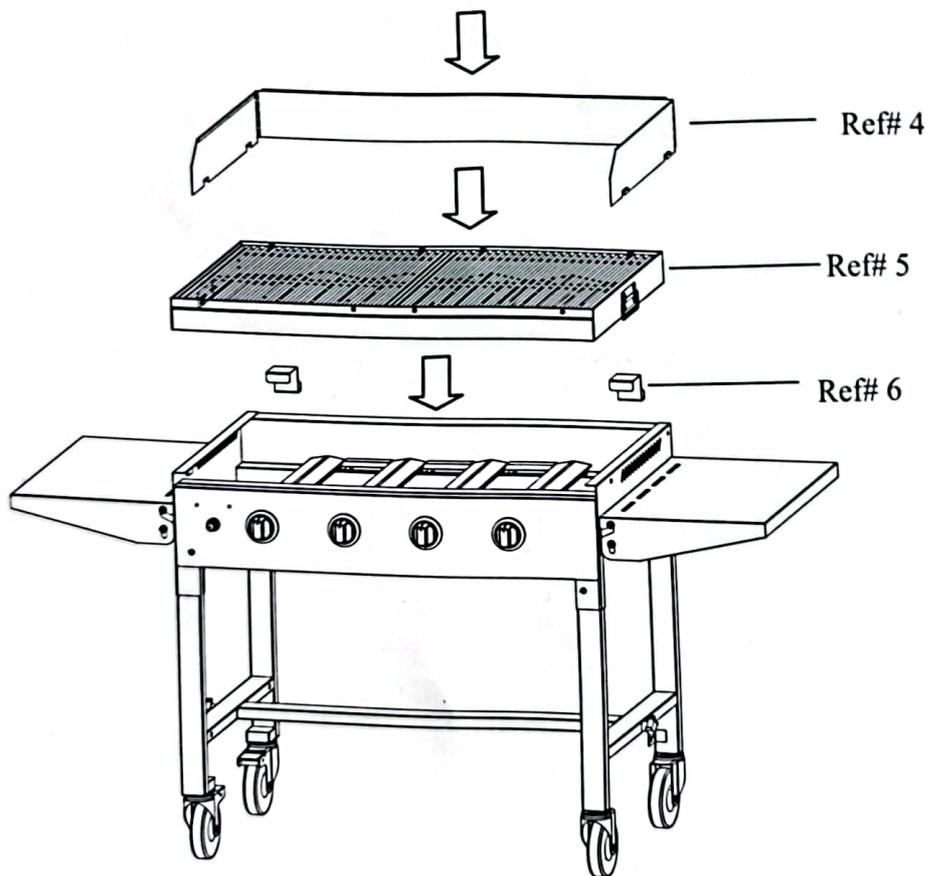

Etape 4.

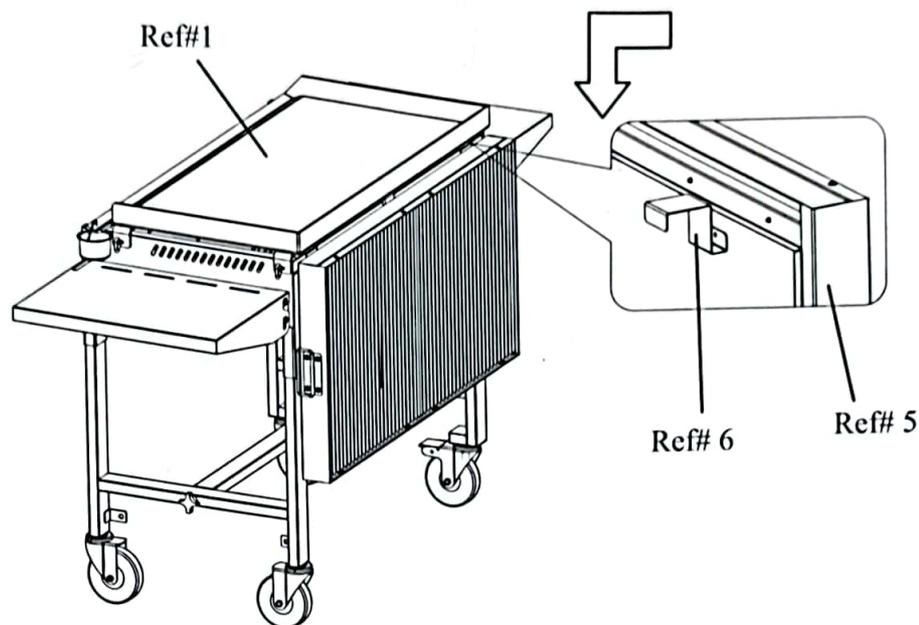

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lire les instructions soigneusement avant l'assemblage du barbecue.

- Pour usage extérieur seulement, ne jamais utiliser à l'intérieur.
- Utiliser uniquement une bouteille de GPL avec le barbecue (NON FOURNIE).
- Ne pas utiliser dans une surface ou une structure inflammable.
- La bouteille de gaz ne doit pas être stockée ou utilisée dans une position horizontale. Une fuite pourrait se créer et entrer en contact avec une flamme.
- Ne pas déplacer le barbecue quand il est allumé.
- Ce barbecue ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est allumé.
- Certaines parties de ce barbecue peuvent être très chaudes. Faites attention, et éloigner les enfants, les animaux etc.
- Toujours fermer la bouteille de gaz quand le barbecue est hors d'usage.

- Ne jamais couvrir le barbecue tant qu'il n'est pas totalement froid.
- Vérifier les fuites de gaz tout les ans ou à chaque fois que la bouteille de gaz est déconnectée ou remplacée avec de l'eau savonneuse. **NE JAMAIS UTILISER UNE FLAMME VIVE** (briquet / Allumette...) pour faire ce test
- Ne pas stocker de produits inflammables à coté du barbecue.
- Ne pas utiliser d'aérosols à coté de l'appareil
- Si vous avez des questions adressez-vous à votre revendeur.
- A utiliser avec un détendeur adapté au gaz choisi et un flexible caoutchouc de raccordement conforme à la norme XP D 36-112 ne dépassant pas 1m 50(NON FOURNIS).
- Vérifier la validité du flexible caoutchouc inscrite sur celui-ci.
- Le flexible de raccordement gaz ne doit pas être soumis a des efforts de torsions.

GAZ ET DETENDEUR:

Ce barbecue peut être utilisé avec du propane ou du butane. Vous devez avoir un détendeur et une bouteille sécurisée pour toutes utilisations. Utiliser un mauvais détendeur peut être très dangereux. Merci de contacter votre fournisseur de gaz pour savoir quels sont les bons détendeurs.

INSTALLATION

POSITION DE L'APPAREIL:

Ce barbecue est réservé à un usage extérieur bien aéré. Soyez sûr de ne pas l'utiliser à coté d'une surface combustible. Les cotés du barbecue doivent être à plus d'un mètre d'une surface combustible. Garder ce barbecue à l'écart de tous produits inflammables!

PRECAUTIONS:

Ne pas obstruer les ventilations du barbecue. Positionner la bouteille de gaz au même niveau que l'appareil sur le sol derrière celui-ci. Si vous avez besoin de changer la bouteille de gaz vérifier que le barbecue soit bien éteint et qu'il n'y a aucune source inflammable à proximité (cigarettes, flamme nue). Ensuite vérifier les fuites à l'aide d'eau savonneuse. Aucune partie du tuyau ne doit toucher une des parties du barbecue. Toujours inspecter le tuyau qui est relié à la bouteille de gaz.

FIXER LE DETENDEUR A LA BOUTEILLE DE GAZ:

Vérifier que tous les boutons de contrôle sont sur la position off. Connecter le détendeur à la bouteille de gaz.

VERIFICATION DE FUITE DE GAZ (à faire dans un espace bien aéré) :



NE JAMAIS VERIFIER LES FUITES AVEC UNE FLAMME NUE.

Vérifier que tous les boutons de contrôle sont sur la position off. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz. Vérifier les fuites avec de l'eau savonneuse sur le tuyau ainsi que sur le robinet et sur le détendeur, Si des bulles apparaissent fermer le gaz et resserrer les joints. Recommencer le test. Si des bulles réapparaissent, ne

pas utiliser pas le barbecue. Contacter votre fournisseur local. Faire un test pour les fuites tous les ans ou à chaque fois que la bouteille de gaz est changée.

UTILISATION :

ATTENTION:

- Avant de commencer, soyez sûr d'avoir bien compris toutes les instructions du manuel.

Instructions pour l'allumage

1. Tourner les boutons sur "OFF".
2. Connecter le détendeur à la bouteille de gaz. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz. Vérifier à l'aide d'eau savonneuse toute fuite de gaz entre la bouteille et le régulateur
3. Tourner le bouton de contrôle se situant à l'extrême gauche tout en appuyant, sur la position « Maximum », en même temps appuyer sur le piézo. Le brûleur de gauche doit s'allumer.
4. Si le brûleur n'est pas encore allumé, tourner le bouton sur 'Off' attendre 5 minutes et répéter l'étape 3.
5. Quand le brûleur de gauche est allumé, répéter les étapes 3 et 4 pour les autres brûleurs.
6. Si les brûleurs ne sont pas allumés, répéter les étapes 3 et 4. Si les brûleurs ne s'allument pas, attendre 5 minutes et essayer à nouveau.
7. Ajuster la chaleur en tournant les boutons sur la position de votre choix.
8. Pour éteindre le barbecue, fermer le robinet de la bouteille de gaz, ensuite tourner les boutons de contrôle du barbecue sur la position « OFF ».

A la fin de la cuisson:

Après chaque utilisation tourner tous les brûleurs sur la position "HIGH" pendant 5 minutes. Cela brûlera les résidus de nourriture et vous aidera à nettoyer votre barbecue plus facilement.

Eteindre le barbecue:

Après toutes ces procédures, fermer tous les boutons de contrôle ainsi que le robinet de gaz. Attendre que le barbecue soit froid avant de le ranger ou de le déplacer.

MAINTENANCE

Nettoyer votre barbecue après chaque usage et après un long moment de non-utilisation.

- Ne jamais nettoyer la grille de cuisson quand elle est encore chaude.
- Ne jamais toucher les parties chaudes du barbecue sans protection.
- Pour une bonne garantie de votre appareil, nous vous conseillons de le protéger à l'aide d'une bâche pour un long moment de stockage, surtout pendant l'hiver.

Nettoyage du barbecue :

1. Une bonne brosse est essentielle pour le bon nettoyage de votre barbecue.
2. La plupart des résidus de nourriture peuvent s'enlever à l'aide d'une brosse ou d'un essuie-tout avec de l'huile de cuisine pour éviter la rouille.
3. Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse. NE PAS UTILISER DE PRODUIT ABRASIF. Rincer et sécher le barbecue pour éviter qu'il rouille.

Nettoyage des brûleurs

Suivre ces instructions pour nettoyer et / ou remplacer des brûleurs ou si vous avez des difficultés à allumer le barbecue.

1. Eteindre le barbecue et couper le gaz.
2. Enlever la grille de cuisson et le tiroir récupérateur de graisse.
3. Dévisser la vis sur le brûleur à l'aide d'un tournevis.
4. Soulever chaque brûleur et les déplacer de la valve
5. Brosser sur toute la surface extérieure du brûleur et enlever les résidus alimentaires et de saleté.
6. Nettoyer les trous bouchés à l'aide d'un fil rigide tels qu'un trombone.
7. Vérifier le brûleur. En cas de dommages, en raison de l'usure normale et de corrosion, quelques trous peuvent s'élargir. Si cela arrive, remplacer le brûleur
8. Replacer soigneusement les brûleurs.

Grille de cuisson

Utiliser de l'eau savonneuse. Rincer à l'eau, puis laisser sécher.

Stockage

Stocker le barbecue dans une pièce sèche. Si le barbecue est stocké à l'intérieur, vous devez déconnecter la bouteille de gaz. La bouteille de gaz doit toujours être stockée à l'extérieur.

NE PAS LAISSER LA BOUTEILLE DE GAZ A LA PORTEE DES ENFANTS.

Dépannage

Problème	Cause possible	Prévention/Solution
Les brûleurs ne s'allument pas en utilisant le piézo	<ul style="list-style-type: none">• Câble et/ou électrode couvert par des résidus de nourriture.• Electrode cassée• Electrode dans une mauvaise position• Câble déconnecté.• Plus de batterie.	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyer les câbles et/ou électrodes• Remplacer la/les électrode(s).• Reconnecter les câbles/électrodes.• Remplacer avec une nouvelle pile AA.
Les brûleurs ne s'allument pas avec une allumette.	<ul style="list-style-type: none">• Bouteille de gaz vide.• Détendeur mal connecté.• Evacuation de gaz obstruée.• Brûleurs mal assemblés à la valve.	<ul style="list-style-type: none">• Regarder si la bouteille de gaz est vide.• Vérifier que les boutons de contrôle fonctionnent bien.• Nettoyer le brûleur.• Réassembler les brûleurs aux valves.• Regarder si toutes les instructions d'assemblage ont été respectées.
Arrêt soudain ou	<ul style="list-style-type: none">• Bouteille de gaz vide.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôler la bouteille de gaz.

petite flamme	• Fuite au niveau du robinet de la bouteille de gaz	• Tourner tous les boutons sur « OFF ». Si la flamme est toujours petite, éteindre le barbecue et fermer la bouteille de gaz. Déconnecter le détendeur puis le reconnecter.
Flammes instables.	• courant d'air. • Faible niveau de gaz. • Fuite au niveau du robinet de la bouteille de gaz	• Tourner le barbecue face au vent. • Changer de bouteille. • Référez vous aux instructions du-dessus.
Flambée soudaine	• surplus de graisse. • viande très grasse. • Trop chaude température de cuisson.	• Nettoyer le grill. • Enlever la graisse de la viande avant de la cuire. • Ajuster la température.
Feu de graisse persistant.	• Graisse stockée au niveau du brûleur	• Eteindre le barbecue, puis la bouteille de gaz. Enlever la grille puis nettoyer partout.
Remontée de feux	• Brûleurs ou tuyaux bouchés	• Eteindre le barbecue et tout nettoyer.

CODE PRODUIT:	KYQ-C402E		
PUISSANCE TOTALE:	19.2 kW (1000 g/h)		
CATEGORIE DE GAZ	I3+(28-30/37)	I3B/P(30)	
TYPES DE GAZ	Butane	Propane	
PRESSION DU GAZ	28-30 mbar	37 mbar	
TAILLE DE L'INJECTEUR	1.1 mm  0359/10		
IDENTIFICATION	359BT885		
NUNERO DE SERIE			
POUR UN USAGE UNIQUEMENT EN EXTERIEUR DANS UN ENDROIT TRES AERE			
ATTENTION : LES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ETRE TRES CHAUDES. TENIR LES ENFANTS ELOIGNES DE L'APPAREIL			
LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.			
PRODUIT PAR :	GUANGDONG KANGYE ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD		

Mises en garde et rappels

- Le simple fait d'ignorer les instructions fournies dans ce manuel peut provoquer de graves blessures/brûlures ou une explosion.
- Toujours s'assurer du bon montage de votre barbecue.
- Toute modification du barbecue est dangereuse et interdite.
- Ne jamais vérifier les fuites de gaz avec une flamme vive.
- Ne pas utiliser le barbecue si la moindre fuite est décelée.
- Ne jamais connecter votre appareil à une bouteille de gaz sans détendeur.
- N'utiliser que des flexibles et détendeurs correspondant aux normes en vigueur dans votre pays.
- Vérifier l'usure des flexibles et ne jamais dépasser la date limite d'utilisation.
- Pendant la cuisson utiliser des gants ou des ustensiles à longs manches.
- Toujours faire appel à un spécialiste en cas de mauvais fonctionnement.
- Utiliser votre appareil dans des conditions de sécurité maximales, loin d'un combustible inflammable.
- Toujours fermer la bouteille de gaz après utilisation.
- Ne jamais laisser le barbecue sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne jamais utiliser votre appareil en intérieur.
- Utilisation uniquement en extérieur.
- Ne pas déplacer l'appareil lors de son fonctionnement.
- Tenir les jeunes enfants éloignés du barbecue pendant son utilisation.

En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur.

Distribué par FAVEX
www.favex.fr