



Aus- und Einbau des Heckbrenners

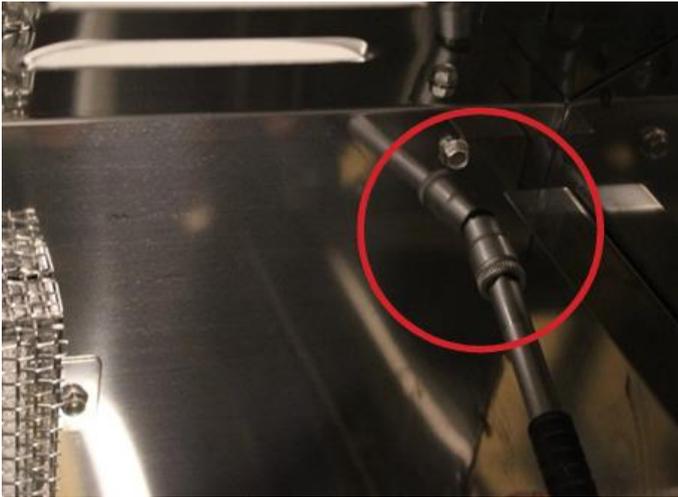

Um den Heckbrenner ausbauen zu können, muss man das hintere Abdeckblech abschrauben.

Dafür muss man vorne rechts in der Grillkammer die Schrauben oben und unten lösen.

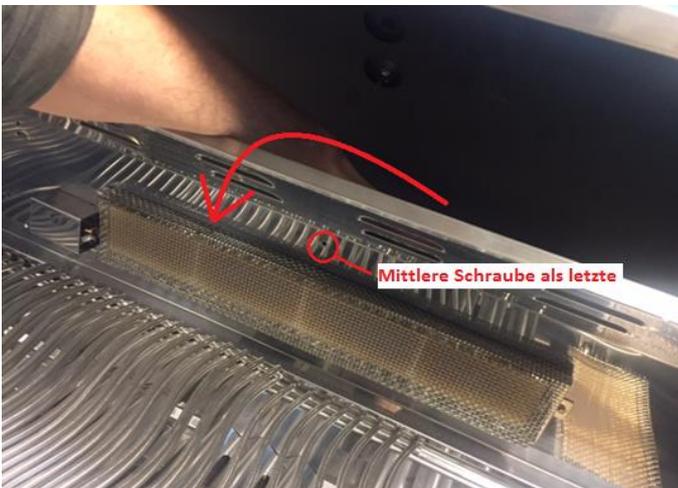


Tipp: Die mittlere Schraube als letzte lösen, damit der Abdeckung mit einer Hand entfernt werden kann (Bild).



Aus- und Einbau des Heckbrenners



Nun vorne die Abdeckung der Zündung abschrauben.

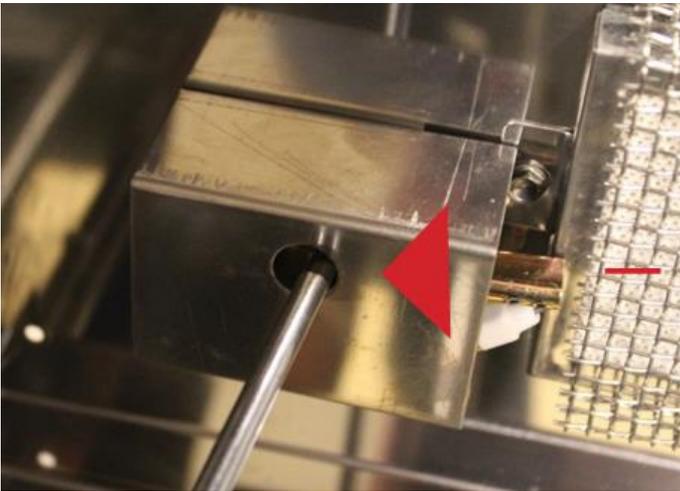

Aus- und Einbau des Heckbrenners

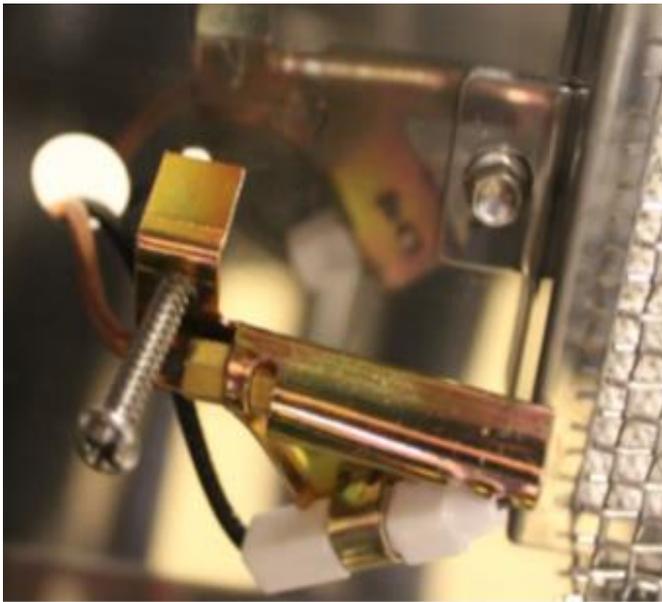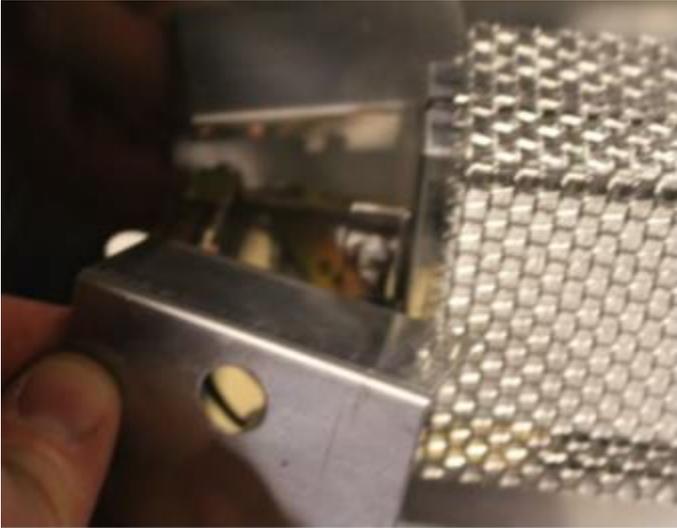


Nun liegt die Zündung frei.

Aus- und Einbau des Heckbrenners



Jetzt die Gaszuleitung mit einem Schraubenschlüssel vom Heckbrenner lösen.

So bleibt die Düse an der Brenner festsitzen.

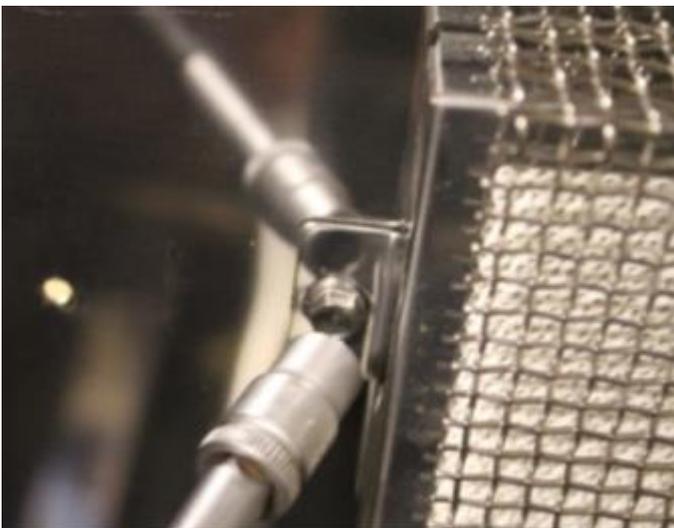


Nun noch vorne links in der Grillkammer die Schraube des Heckbrenners lösen.

Aus- und Einbau des Heckbrenners



Nun kann man den Brenner herausziehen.

Um den Heckbrenner einzusetzen, muss man ihn wieder in sein Gehäuse setzen

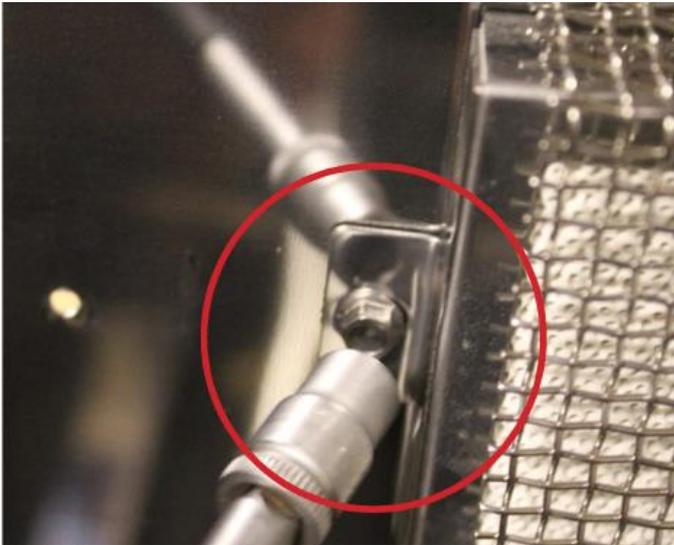


Dann links innen mit der Schraube befestigen.

Aus- und Einbau des Heckbrenners




Nun die Gaszuleitung hinten mit dem Heckbrenner verbinden.

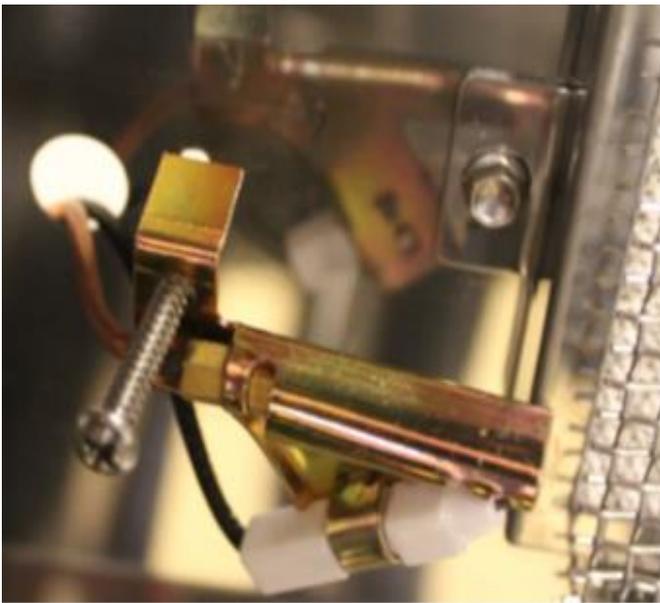


Die Zündung des Heckbrenners an ihren Platz befestigen mittels teilweise die Schraube an zu drehen.

Aus- und Einbau des Heckbrenners

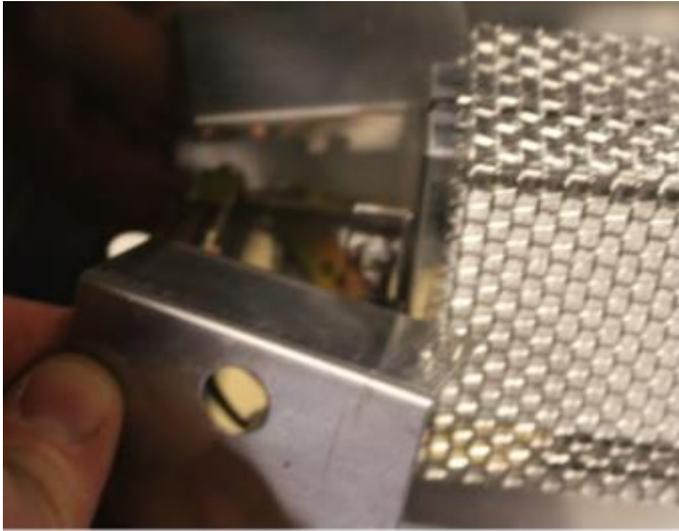

Nun die vordere Abdeckung über die Zündung schieben und Schraube fest drehen.

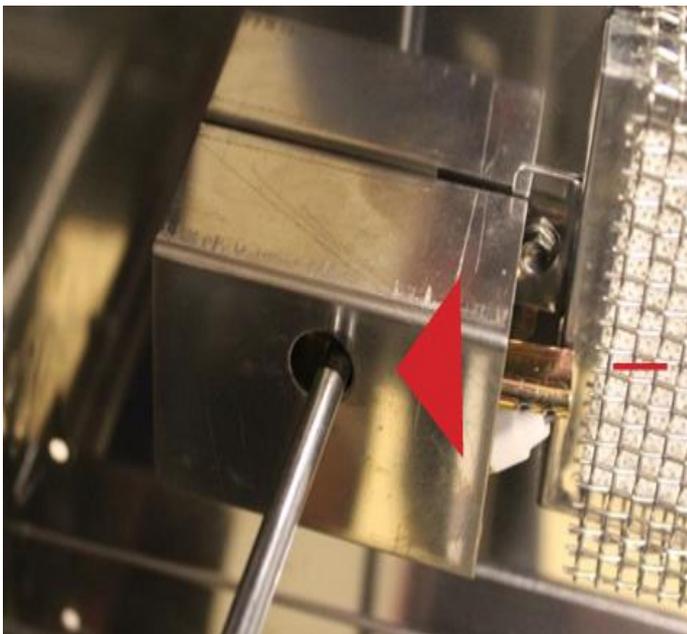

Aus- und Einbau des Heckbrenners



Jetzt nur noch rechts in der Grillkammer die obere kleine Abdeckung des Heckbrenners mit Schrauben oben und unten befestigen

