


## Heckbrennerelektrode einstellen




Hinten das Gitter befindet sich die Elektrode.

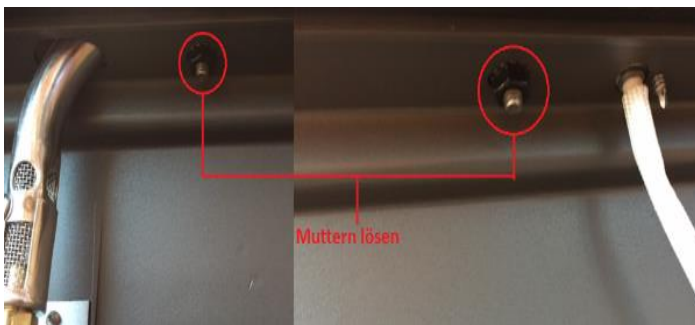

Durch hinten am Gerät zwei Mutter etwas zu lösen, kann das Gitter entfernt werden.

## Heckbrennerelektrode einstellen

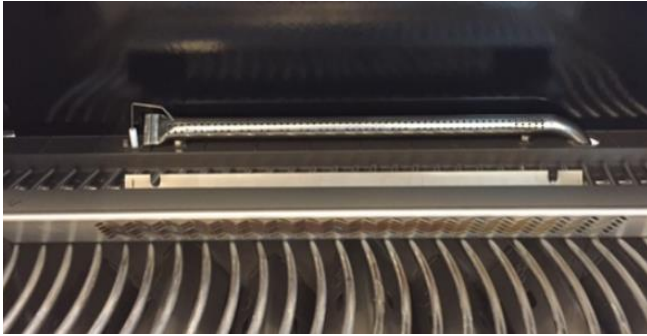

Durch die Elektrode etwas vom Brenner weg zu biegen wird die Funke größer.