


DIE EINSTELLUNG DER ELEKTRODEN DES SIZZLEZONES



Zwischen Elektrode und Gitter: 5-8 mm

Die Sizzlezone funktioniert, aber die Zündung nicht, obschon eine Funke sichtbar ist.

Es ist möglich dass der Abstand zwischen die Elektroden und den Brenner zu klein oder zu groß ist. Sie können den Abstand manuell ändern.

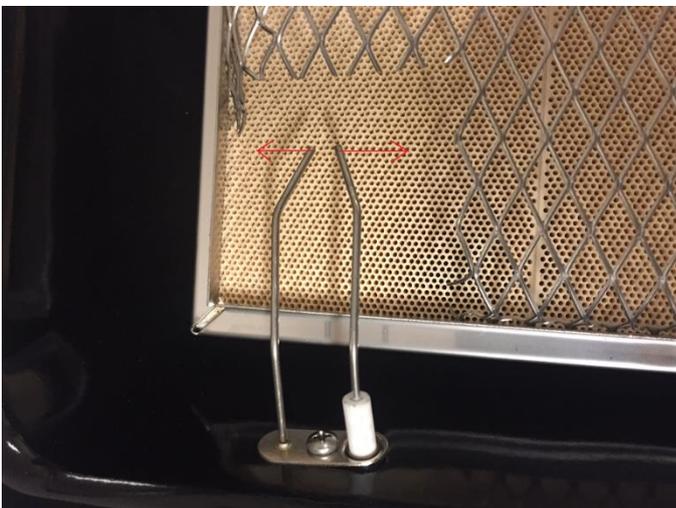

Zwischen beiden Spitzen: 5-8 mm

Es ist auch möglich dass die Elektroden zu nahe beieinander sind. . Biegen Sie die Elektroden mit der Hand