

## AUSBAU VON DER CHROMLEISTE DES DECKELS




Um den Deckel von der Grillkammer zu lösen, müssen die Schrauben links und rechts abgeschraubt werden



Dazu mit einem Schraubendreher außen die Schraube fixieren und innen mit einem Schlüssel die Schrauben lösen.

## AUSBAU VON DER CHROMLEISTE DES DECKELS

Danach den Deckel entfernen.

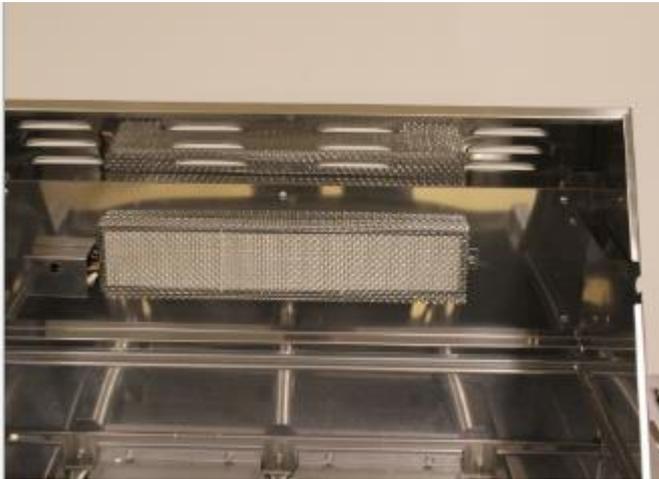


**Wichtig: am besten eine zweite Person zur Hilfe holen.**



Nun auf der linker und rechter Seite zwei Schrauben von der Griffabdeckung lösen.

## AUSBAU VON DER CHROMLEISTE DES DECKELS

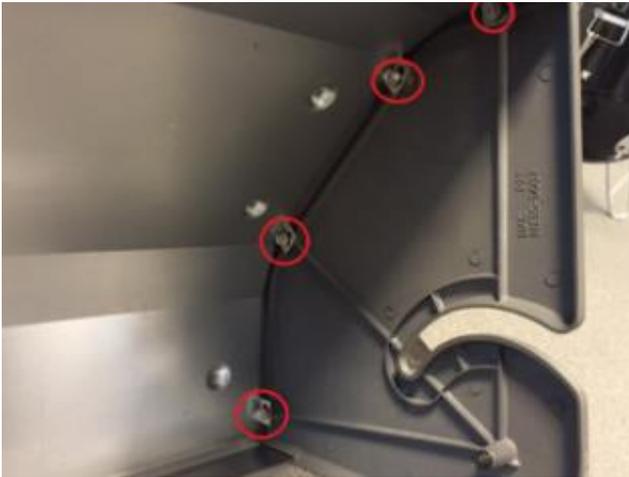

Jetzt innen den Deckel die Schrauben lösen, damit die Chromleiste danach entfernt werden kann.

Dann in umgekehrter Reihenfolge die neue wieder montieren.

## AUSBAU VON DER CHROMLEISTE DES DECKELS