

SANTOS



SANTOS Wireless Thermometer

Bedienungsanleitung

© Santos Grills GmbH, Änderungen vorbehalten

Vertrieben durch:

Santos Grills GmbH, Hafenstraße 1, 51063 Köln, Deutschland

Telefon: +49 221 630 722 20


E-Mail: shop@santosgrills.de

www.santosgrills.de

Hergestellt in China

966881_BA_DE_09 2024

Lieferumfang/ Bedienelemente

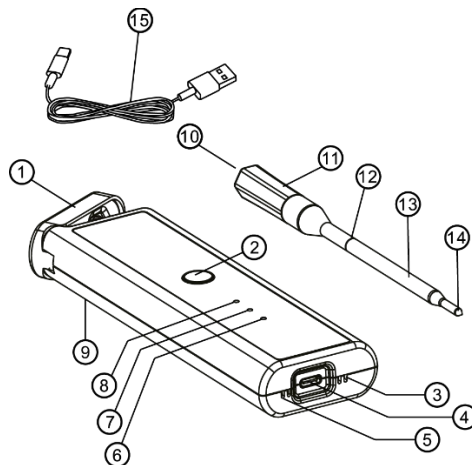

Lieferumfang

Bedienungsanleitung (nicht auf Abbildung)

- 1 Repeater
- 2 SYNC-Knopf
- 3 Wasserablaufloch
- 4 USB-C Ladebuchse
- 5 Lautsprecher
- 6 Batterieanzeige Repeater
- 7 Batterieanzeige Sonde
- 8 Bluetooth Verbindungsanzeige
- 9 Haltemagnet (an der Rückseite ins Gehäuse integriert)
- 10 Sensor für die Umgebungstemperatur
- 11 Keramikgriff
- 12 Kerbe
- 13 Edelstahl-Sonde
- 14 Kerntemperatur-Fühler
- 15 Ladekabel

Allgemeines

Generelle Hinweise

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Inbetriebnahme und Handhabung des SANTOS Wireless Thermometer (im Folgenden „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt die Santos Grills GmbH keine Haftung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere

Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Im Zuge ständiger Geräteverbesserung behalten wir uns technische und gestalterische Änderungen vor.

Gebrauch

Das Gerät ist ausschließlich für die Messung und Überwachung der Kerntemperatur von Fleisch bestimmt. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheit

Zeichenerklärung



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/ -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT !

Dieses Signalsymbol/ -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Das Signalsymbol/ -wort warnt vor möglichen Sachschäden und gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Fassen Sie heiße Temperaturfühler niemals mit bloßen Händen an.

- Stellen Sie sicher, dass sich weder Personen, insbesondere Kinder, noch Tiere am Gerät verbrennen können.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 12 Jahren und darüber, sowie Personen mit verringerten physischen sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung geführt werden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Kinder jünger als 12 Jahre vom Gerät fern.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Nehmen Sie keine eigenständigen Reparaturen oder Veränderungen am Gerät vor. Lassen Sie Reparaturen nur von geschultem Personal vornehmen.
- Laden Sie das Gerät ausschließlich über das mitgelieferte USB-Kabel an einem dafür geeigneten USB-Ladegerät auf.
- Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung entsprechend der Schutzart III betrieben werden.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.
- Halten Sie das Gerät von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verwenden Sie die Edelstahl-Sonde nicht in Mikrowellenöfen.
- Setzen Sie Sonde, Repeater und Kabel keinen Temperaturen über 300 °C (572 °F) aus.
- Tragen Sie immer Handschuhe, um die Sonde aus dem Fleisch zu entfernen.
- Entfernen Sie die Sonde nicht, solange sie Hitze ausgesetzt ist. Stecken Sie die Sonde immer entfernt von allen Wärmequellen ein und aus.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schlagen Sie nicht darauf und setzen Sie das Gerät keinen Vibrationen aus.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder wenn eine Störung vorliegt.
- Tauchen Sie das Gerät oder das USB-Kabel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie die Sonde immer über die Kerbe hinaus ein, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.

Gerät und Lieferumfang prüfen

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Öffnen vorsichtig vor. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig (siehe Lieferumfang) ist. Danach prüfen Sie das Gerät und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Gebrauchshinweise

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.

Reinigen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile des Geräts, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Akku laden

1. Verbinden Sie das Ladekabel mit der USB-C Buchse.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem USB-Anschluss eines Netzgerätes.
3. Stecken Sie die Sonde in den Repeater und laden sie den Repeater und die Sonde auf. Die Batterieanzeige der Sonde und des Repeaters schalten sich aus, sobald Sie vollständig geladen sind.
4. Ziehen Sie das Ladekabel aus der USB-C Buchse, sobald das Gerät den gewünschten Ladestand erreicht hat.

Vor der ersten Inbetriebnahme

1. Beginnen Sie mit dem Download und der Installation der „Temprobe“ App. Scannen Sie dazu entweder den QR-Code oder suchen Sie im Apple Store (iOS-Gerät) oder im Google Play Store (Android-Gerät) nach „Temprobe“. Laden Sie die App herunter und schließen Sie den Installationsvorgang ab. App-Anforderungen sind iOS 9.0 oder höher bzw. Android 4.4 oder höher.

- Android-Benutzer müssen der App die vom Android-System geforderten Berechtigungen erteilen.
2. Aktivieren Sie Bluetooth und Standort auf Ihrem Smartphone/Tablet in den Einstellungen.
 3. Wenn Sie die Geräte erneut koppeln müssen oder wenn Sie eine neue Sonde oder einen neuen Repeater haben, der gekoppelt werden soll, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.
 - I. Nehmen Sie die Sonde aus dem Repeater
 - II. Drücken und halten Sie die SYNC-Taste, bis die Bluetooth Verbindungsanzeige schnell blau blinkt.
 - III. Warten Sie ein paar Sekunden, bis die Bluetooth-Anzeige konstant blau leuchtet. Dies bedeutet, dass die Sonde und der Repeater erfolgreich gekoppelt wurden. Nach der Kopplung ist es nicht erforderlich, den Prozess zu wiederholen.
 4. Verbinden Sie den Booster mit Ihrem Smartphone/Tablet
 - I. Entfernen Sie die Sonde aus dem Booster.
 - II. Starten Sie die App „Temprobe“ und sie wird den Repeater in der Nähe automatisch scannen. Nach einigen Sekunden des Scannens wird die Oberfläche der App automatisch angezeigt. Ihre „Temprobe“ ist nun erfolgreich gekoppelt. Nach der Kopplung ist es nicht erforderlich, den Prozess zu wiederholen.

Inbetriebnahme

1. Führen Sie die Sonde in das Fleisch ein und achten Sie darauf, dass die **Kerbe** an der Sonde vollständig vom Fleisch bedeckt ist.
2. Stellen Sie in der „Temprobe“-App die gewünschte Fleischtemperatur ein oder wählen Sie eine bestimmte Fleischsorte und den gewünschten Gargrad. Zusätzlich können Sie die höchste und niedrigste Umgebungstemperatur einstellen.
3. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, geben sowohl die App als auch der Booster einen akustischen Alarm aus, der Sie darauf hinweist, dass die gewünschte Kochtemperatur erreicht wurde. Der Alarm des Boosters dauert 60 Sekunden und der Alarm des Boosters kann auch durch Drücken der SYNC-Taste gestoppt werden. Außerdem wird eine Warnung an das Telefon gesendet, die durch Drücken der Taste „Bestätigen“ auf der Warnung beendet werden kann.

Reinigung

1. Lassen Sie alle Teile vor der Reinigung vollständig abkühlen.


2. Wischen Sie die Sonde mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
3. Wischen Sie den Repeater mit einem Tuch ab.
4. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.



Beschädigungsgefahr!

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Gerät keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

App-Interface

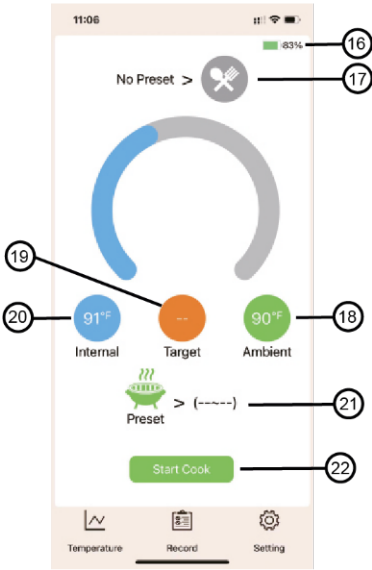

- 16 Batterieanzeige Sonde
- 17 Fleisch und Garstufe auswählen
- 18 Umgebungstemperatur der Sonde
- 19 Angestrebte Kerntemperatur
- 20 Aktuelle Kerntemperatur
- 21 Min./Max. Umgebungstemperatur einstellen
- 22 Start-/End-Taste

Lagerung

- Reinigen Sie das Gerät gründlich.
- Verpacken Sie das Gerät nach Möglichkeit wieder in der Originalverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem vor Sonnenlicht und anderen Hitzequellen geschützten Ort auf.

- Lagern Sie das Gerät und Zubehör bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C.
- Kontrollieren sie bei einer Lagerdauer von mehr als 6 Monaten kontrollieren den Ladezustand und laden Sie den Akku gegebenenfalls nach.

Technische Daten

Modell:	Santos Wireless Thermometer
Art.Nr.:	966881
Messbereich (Temperatur):	Kern.: ca. -10°C - 100°C Umgebung: ca. -10°C - 300°C
Messgenauigkeit:	-10°C - 100°C: ±1°C Ansonsten ±2%
Akku	Repeater: 3,7V; Li-Ionen Sonde: 2,4V; Li-Ionen
Schutzart:	Sonde: IPX7 Repeater: Ungeschützt
Maße:	ca. 166 x 51,2 x 23,3 mm
Gewicht:	ca. 132g

Kundenservice

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie unter: www.santosgrills.de/kundenservice/kontakt/

Konformitätserklärung

 Die Konformitätserklärung kann über www.santosgrills.de angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr funktionieren, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet Altgeräte getrennt vom Hausmüll abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem obenstehenden Symbol gekennzeichnet.