


## KONTROLLE DES HECKBRENNERS LE3 (SPINNENNETZ)

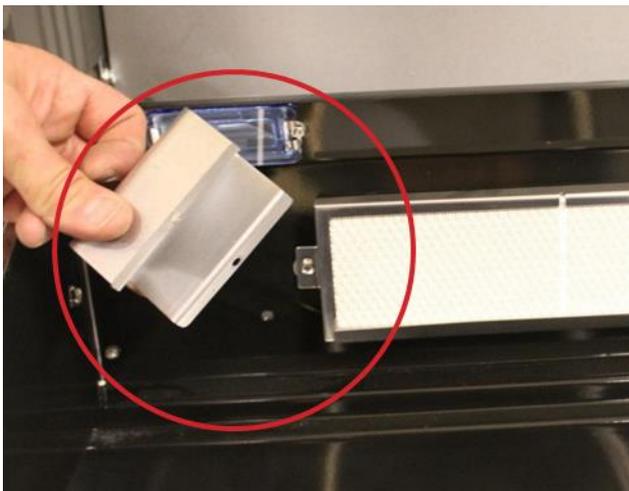


Erst muss man noch das hintere Abdeckblech befestigen indem man diese vorne mit den Schrauben befestigt.



## KONTROLLE DES HECKBRENNERS LE3 (SPINNENNETZ)

Um den Rohr zu erreichen, muss man die Gaszuleitung hinten mit zwei Gabelschlüsseln lösen.

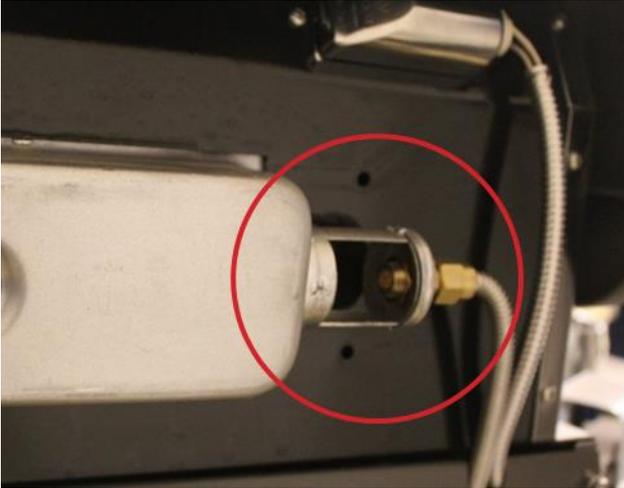

Jetzt kann der Brennerrohr von innen mit eine Rohrbürste gereinigt werden.

