

Montageanleitung



CE
0063

Modelle :

Marakesch

Denver

Fontana

Lesen Sie die beiliegende Bedienungs- und Sicherheitsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät montieren. Jedem Gasgrill liegt eine Montageanleitung und eine Bedienungs- und Sicherheitsanleitung bei.

Technische Information

Prüfobjekt	Gasgrill (nur zum Gebrauch im Freien)		
Modellnummer	CBC-310(Marakesch)	CBC-410(Denver)	CBC-411(Fontana)
Gasart & Gasdruck	I3B/P(50)	I3B/P(50)	I3B/P(50)
Gasart	LPG Gas Mixtures	LPG Gas Mixtures	LPG Gas Mixtures
Gasdruck	50mbar	50mbar	50mbar
Max. Leistung/ Gasverbrauch g/H	14kW (1014.16g/h)	17.5kW (1267.70g/h)	21.5kW (1557.46g/h)
Gasdüse (Hauptbrenner)	0.84mm	0.84mm	0.84mm
Gasdüse (Seitenbrenner)	0.79mm	0.79mm	0.79mm
Gasdüse (Infrarotbrenner)	/	/	0.89mm
DE, AT, CH	X	X	X
Identifizierungscode	0063BU7081	0063BU7081	0063BU7081

Die Durchmesser der Gasdüsen stehen auf jeder Gasdüse.

(eg. 0.89 ist der Durchmesser der Düsenöffnung. d.h. 0,89 mm.



Zündung : Multistartzündsystem



- * Der Gasgrill ist ausschließlich zum Grillen und Garen von Speisen im Freien bestimmt
- * **WARNUNG:** Beim Betrieb des Gasgrills entstehen hohe Temperaturen. Halten Sie Kinder fern.
- * Lesen Sie die Montage- und die Bedienungs- und Sicherheitsanleitung Vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- * Schließen Sie nach jedem Gebrauch das Ventil an der Gasflasche.
- * Verwenden Sie den Grill niemals in Innenräumen.
- * **WICHTIG:** Der Infrarot-Hinterbrenner darf nur ohne die Hauptbrenner verwendet werden

Wichtig !!


Lesen Sie die beiliegende Bedienungs- und Sicherheitsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Jedem Gasgrill liegt eine Montageanleitung und eine Bedienungs- und Sicherheitsanleitung bei. Betreiben Sie Ihren Grill nicht bevor Sie nicht beide Anleitungen gelesen und verstanden haben! Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie beide Anleitungen mit. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Das Gerät darf nur im Haushalt für die private Nutzung eingesetzt werden. Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Teilleiste

NO	DESCRIPTION	QTY
1		1
3		2,3or4
5		1
7		1
9	 M6x10	29
11		1
13		1
15		2
17		2
19		2
21		1
23		1
25		1
27		1

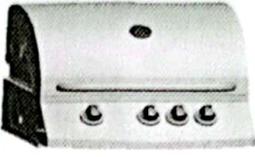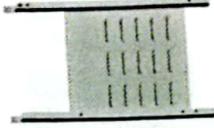NO	DESCRIPTION	QTY
2		2
4		1
6		1
8		1
10	 M6x60	10
12		1
14		1
16		2
18		2
20		2
22		1
24		1
26	 M4x8	2
28		1

Explosionszeichnung

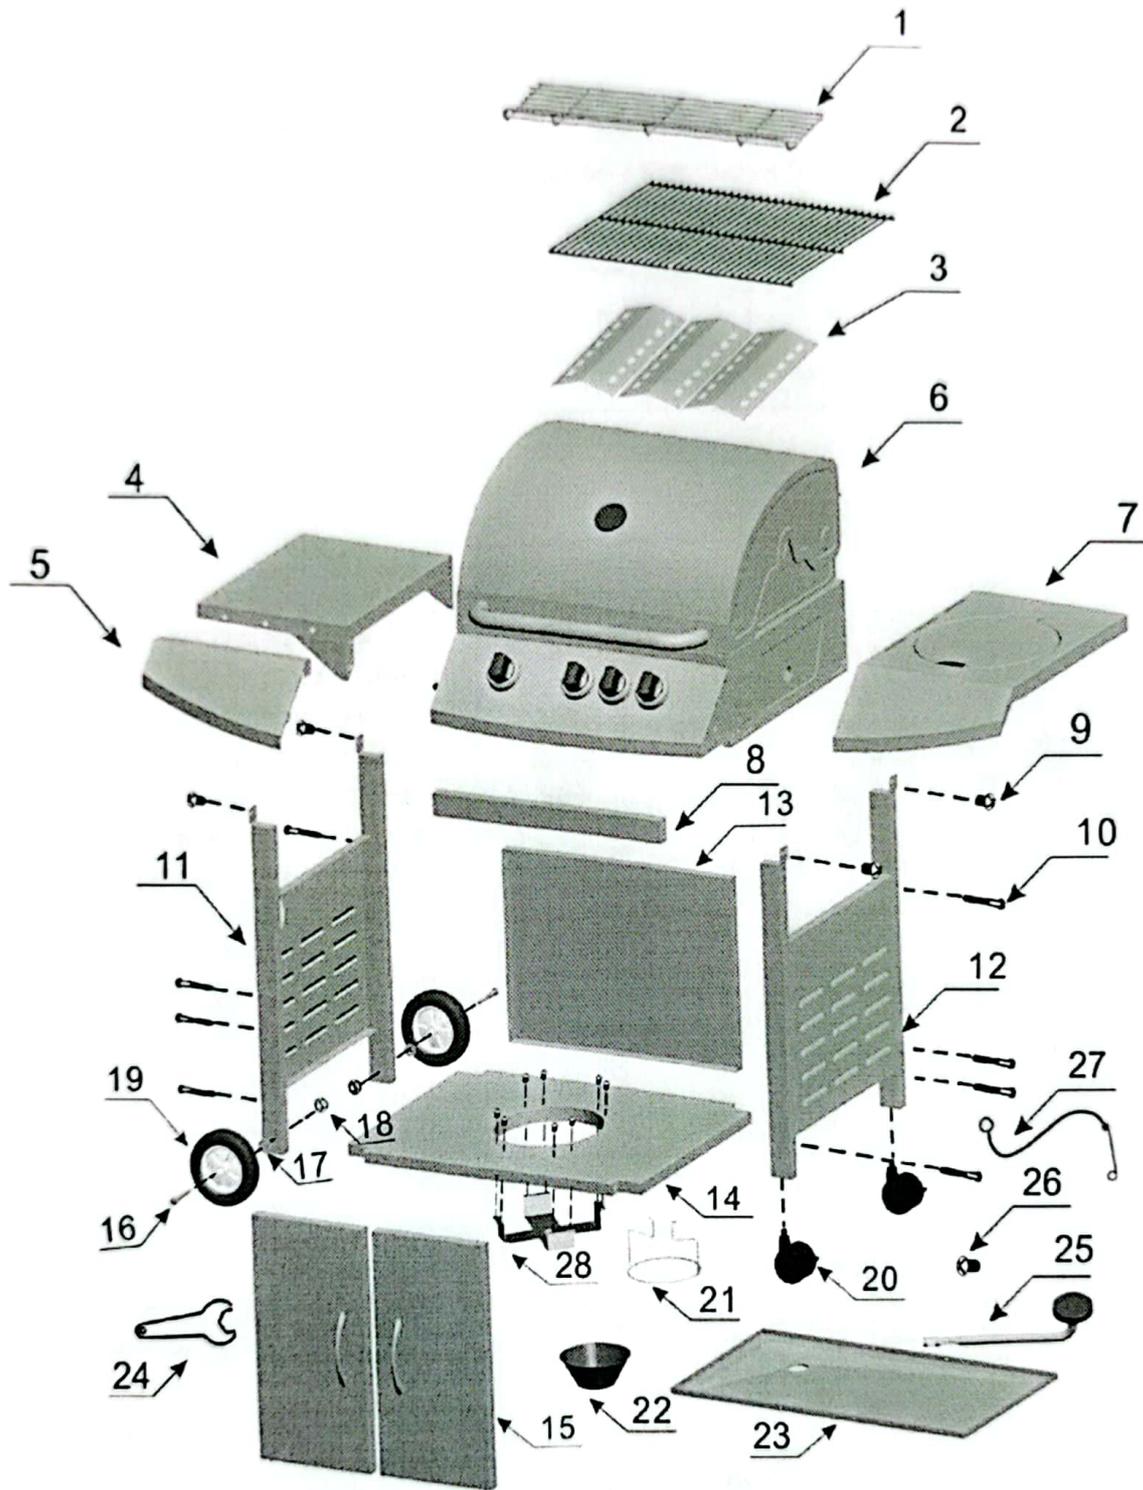

Beispiel: Modell Marakesch

Montage



Ecken & Kanten der Bauteile sind scharf und sehr hart. Gehen Sie vorsichtig vor !!

Benötigtes Werkzeug




Philips head screwdriver



Wrench


1

Befestigen Sie zwei Räder (Nr. 19) an den Beinen des linken Seitenteiles. Befestigen Sie die beiden Räder mit 2 Schrauben (Nr.16), 2 flachen Unterlegscheiben (Nr. 17) und 2 Muttern (Nr. 18)

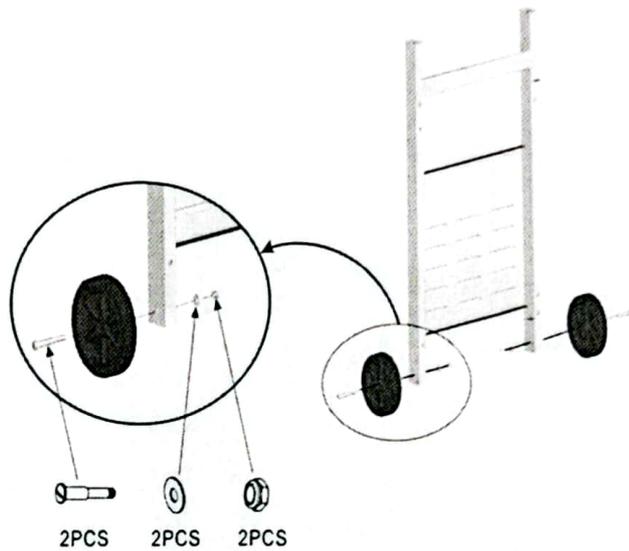

2

Befestigen Sie den Gasflaschenhalter (Nr. 28) an der Bodenplatte (Nr. 14) mittels 8 Schrauben M6X10.

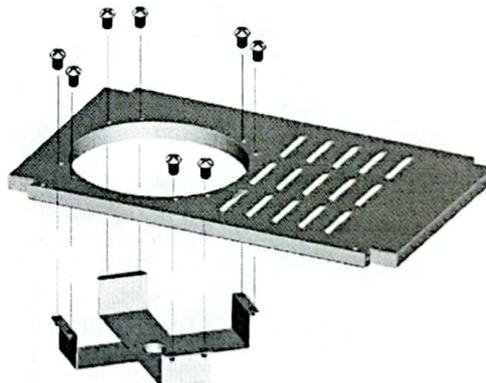


3

Befestigen Sie das linke und das rechte Seitenteil (Nr. 11 und Nr. 12) an der Bodenplatte (Nr. 14) mit 4 Schrauben.



4

Befestigen Sie die hintere Abdeckplatte (Nr. 13) zwischen dem linken und rechten Seitenteil mit 4 Schrauben (Nr. 10).

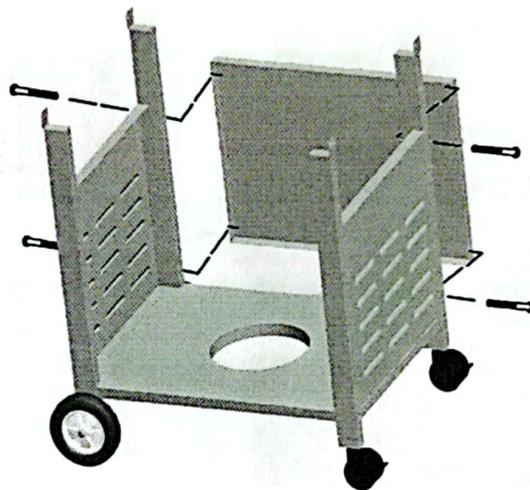

5

Befestigen Sie die Verstrebung (Nr. 8) mit 4 Schrauben auf der Vorderseite des Grills zwischen dem linken sowie dem rechten Seitenteil.



6

Befestigen Sie die linke und die rechte Tür (Nr. 15)




7

Setzen Sie den Hauptgrillkörper (Nr. 6) von oben auf das linke und rechte Seitenteil und richten Sie die Lochungen des Grillkörpers mit denen der Seitenteile aus. Verschrauben Sie mit 4 Schrauben den Hauptgrillkörper mit dem Unterschrank.


Hinweis:

Für diese Montage sind mindestens 2 Personen erforderlich.

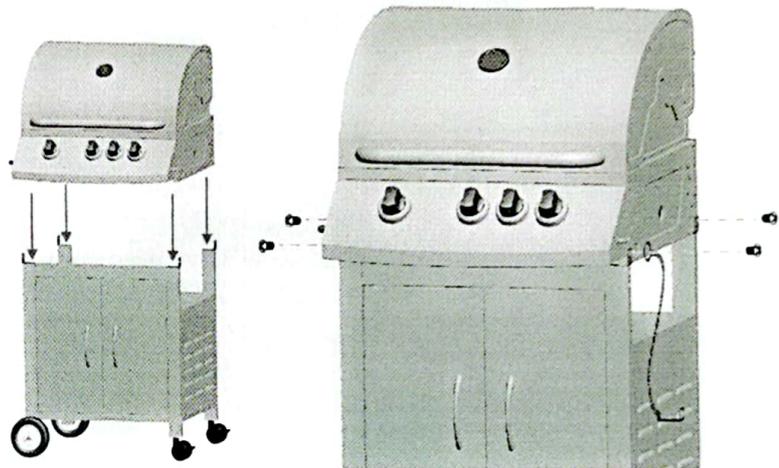


8

Montieren Sie die linke Ablagefläche (Nr. 4) mit der Frontblende (Nr. 5) mit 3 Schrauben.

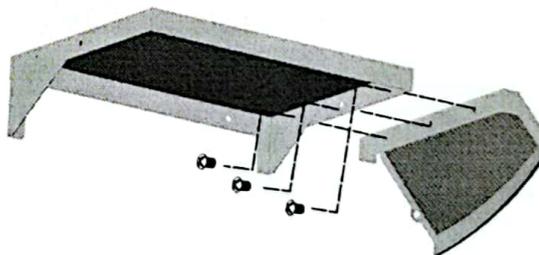

9


Lösen Sie die Schrauben an der linken Seite des Hauptgrillkörpers (siehe Foto).

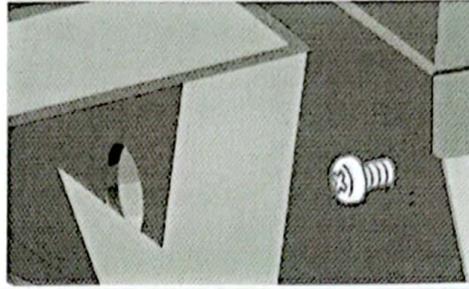

Montieren Sie nun die Ablagefläche wie in der Abbildung zu sehen ist.




Ziehen Sie die losen Schrauben fest.

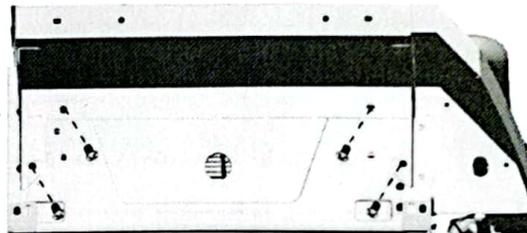

10

Montieren Sie den Seitenbrenner wie folgt:


Lösen Sie die Schrauben an der linken Seite des Hauptgrillkörpers (siehe Foto).

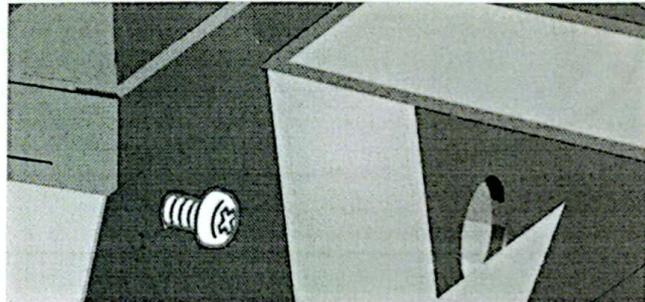

Montieren Sie nun den Seitenbrenner wie in der Abbildung zu sehen ist.




Befestigen Sie den Seitenbrenner mit 4 Schrauben.

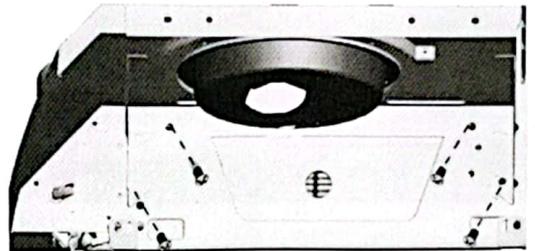

11


Montieren Sie den Gasbrenner (Nr. 25) wie folgt:

Platzieren Sie den Gasbrenner in das Loch in der Mitte des Seitenbrenners wie in der Abbildung zu sehen ist.

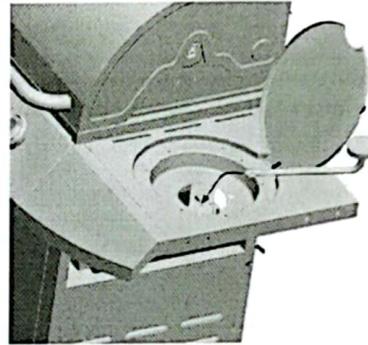


Stellen Sie sicher, dass der Gasbrenner durch das Loch geführt wird, und auf die Gasdüse am Grillwagen aufgesetzt wird.

Es ist normal, dass das Gasrohr an der Gasdüse ein gewisses Spiel vorweist.

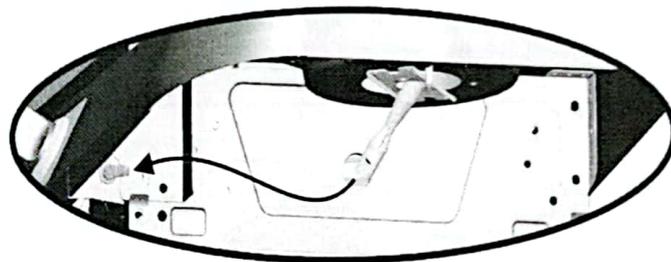

Befestigen Sie diesen nun mit 2 Schrauben am Seitenbrenner.

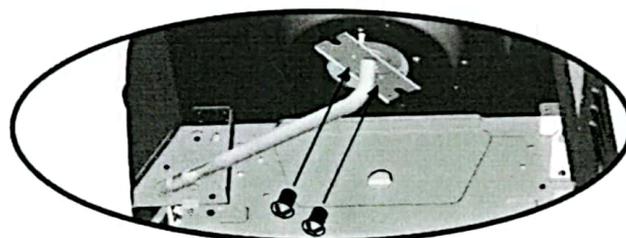


Verbinden Sie das Zündkabel mit der Zündungsader unter dem Seitenbrenner, siehe Abbildung.

Hinweis:

Wenn das Zündkabel nicht eingesteckt ist, kann der Seitenbrenner nicht gezündet werden.

Das aufgesteckte Gasrohr besitzt am Gasanschluss etwas Spiel. Dieses Spiel dient dem "Luftziehen" des Seitenbrenners und ist normal.

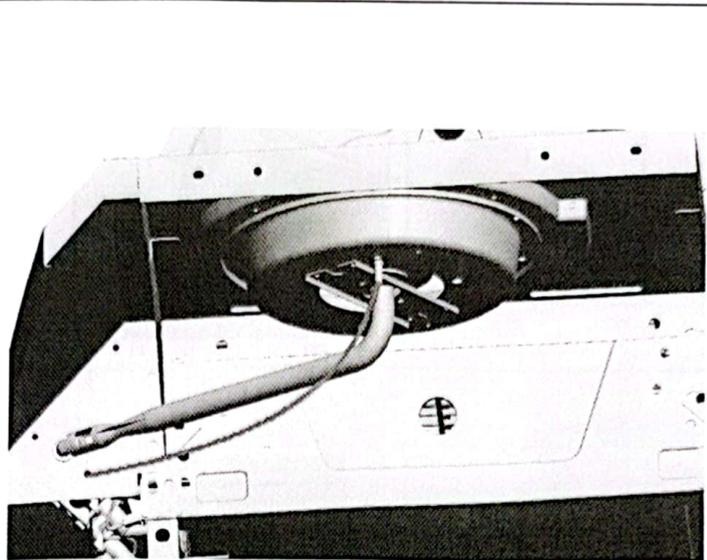


12

Legen Sie die Flammenverteiler (Nr. 3) über jeden Brenner.




13

Legen Sie das Gitterrost (Nr. 2) wie in der Abbildung ein.

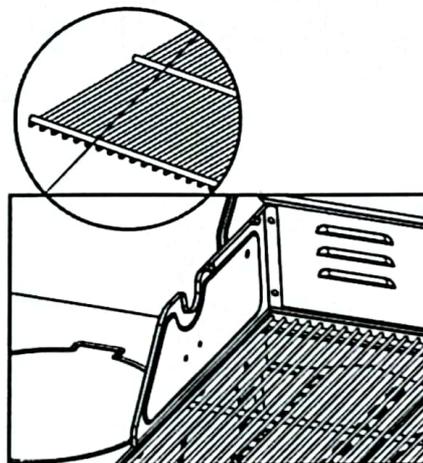

14

Platzieren Sie das Warmhalterost (Nr. 1) im Grilloberenteil.

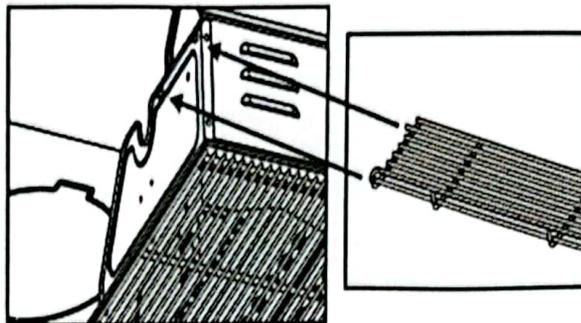

15


Montieren Sie die Fettauffangschale (Nr. 22) mit dem dazu gehörigen Halter (Nr. 21)

Hinweis:

Die Fettwanne Nr. 23 ist vormontiert !!

Bitte entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

Bitte reinigen Sie immer die Fettauffangschale, bevor Sie den Grill benutzen.

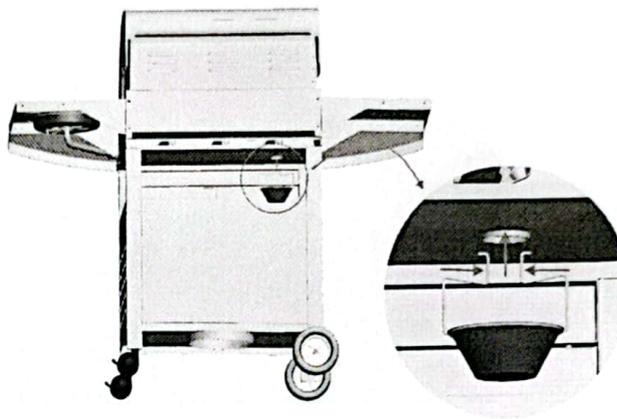

16


Verbinden Sie den Gasschlauch mit dem Gasanschluss.

Hinweis:

Nutzen Sie ausschließlich zugelassene Gasschläuche und Druckminderer.


Ziehen Sie alle Anschlüsse mit einem Schraubenschlüssel fest.

Prüfen Sie vor Benutzung des Grills alle Anschlüsse auf Dichtigkeit.

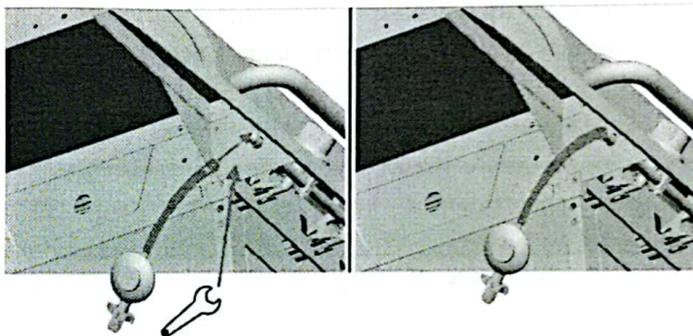

17


Der Streichholzhalter (Nr. 27) in Verbindung mit einem Streichholz könnte zum Zünden der Brenner genutzt werden.

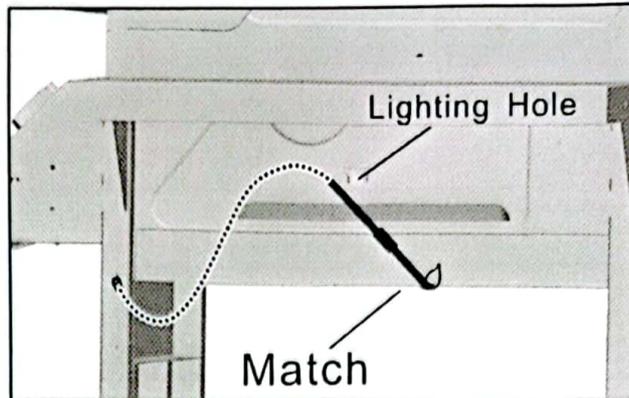

18

Infrarotbrenner/Backburner

Der Infrarotbrenner/Backburner läuft nur mit voller Power und lässt sich nicht regulieren!

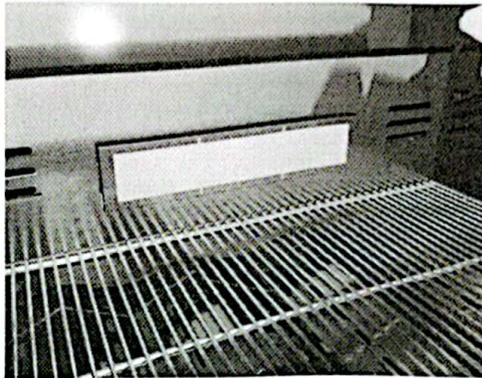

Wichtig !!

Lesen Sie die beiliegende Bedienungs- und Sicherheitsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Jedem Gasgrill liegt eine Montageanleitung und eine Bedienungs- und Sicherheitsanleitung bei. Betreiben Sie Ihren Grill nicht bevor Sie nicht beide Anleitungen gelesen und verstanden haben! Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie beide Anleitungen mit. Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Das Gerät darf nur im Haushalt für die private Nutzung eingesetzt werden. Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Santos Grills GmbH Auf der Kaule 23-27

51427 Bergisch Gladbach

Service-Hotline: 02204 / 30 67 10 E-Mail: vertrieb@santosgrills.de Internet: www.santosgrills.de