


Feuertisch Zündet nicht oder bleibt nicht an.

ENSURE NO GLASS IS
BLOCKING ANY OF THE OPEN
PORTS ON THE IGNITION
PORTION OF THE BURNER,
DIFFICULTIES IN LIGHTING
MAY RESULT.

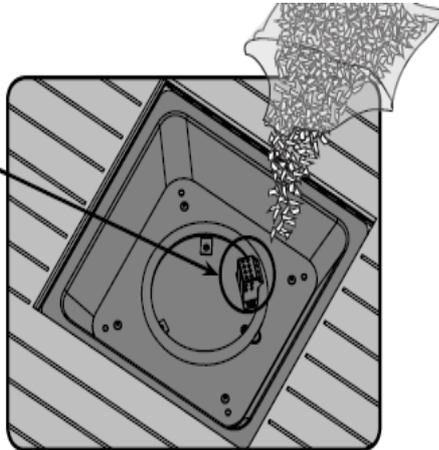

Zu viel Glass Stückchen
rundum die Zündlöcher
verursacht Zündprobleme weil
die Thermokopplung dadurch
nicht komplett heiß wird.

Diese Stelle frei machen ist
meistens die Lösung

- Eine einfachere Ursache ist dass der Knopf länger eingedrückt werden muss.
- Zu viel Wind lasst die kleine Flamme ausgehen.
- Wann die Thermokopplung schmutzig ist wird es auch nicht heiß genug. Das Glass braucht vorab gespult zu werden weil Stoff in die Verpackung vom Glass vorhanden sein kann.
- Die Zündfunke kann zu klein sein. Die Elektrode etwas wegbiegen soll die Funke größer machen.
- Gasflasche liegt auf seine Seite statt recht. Dadurch wird der Druckminderer gefriert und kommt kein Gas mehr durch.