

SANTOS
★



Montageanleitung Gasgrill

S-418 LE (Limited Edition)

Modell 2023

CE 2575/22

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	3
1.1	Herausholen des Grillkorpus aus der Verpackung	3
1.2	Vor der Montage des Grillkorpus auf den Unterwagen	4
1.3	Tipp zum Einsetzen bzw. der Position der Luftschilder/Hitzeschutzblech	4
2	Sicherheit	5
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5
2.2	Vorhersehbare Fehlanwendung	5
2.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
2.4	Restgefahren	7
3	Montage	8
3.1	Explosionszeichnung	8
3.2	Teileliste	9
3.3	Montagezubehör	10
3.4	Montageschritte	12
4	Technische Daten	21
4.1	Gasgrill	21
4.2	Anforderungen an Druckminderer	22
4.3	Anforderungen an Schlauchleitungen	22
4.4	Anforderungen an Gasflaschen	22
5	Montageprobleme	23
5.1	Der Deckel liegt nach dem Zusammenbau nicht perfekt auf	23
5.2	Der Deckel ist verzogen u. schleift beim Öffnen an der Seitenwand	23
5.3	Der Infrarot Seitenbrenner zündet nicht oder nicht immer	23
5.4	Die Bedienknöpfe bzw. Gasregler sind schwergängig	24
5.5	Griffe an der Tür nicht perfekt ausgerichtet und „schief“	24
5.6	Einer der Hauptbrenner macht ein „Fauchgeräusch“	25
5.7	Einer der Hauptbrenner macht ein „Ploppgeräusch“	26
6	Entsorgung	27
6.1	Verpackungsmaterial	27
6.2	Grill und Zubehör	27

1 Allgemeine Hinweise

	ACHTUNG
	• Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Ihr Grill ordnungsgemäß installiert, montiert und gepflegt ist. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen und / oder Sachschäden führen • Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die Santos Grills GmbH • Stellen Sie das Gerät bei Verwendung auf ebenem Boden auf • Zünden Sie den Grill oder die hinteren Brenner niemals mit geschlossenem Deckel an • Zünden Sie den Seitenbrenner niemals mit geschlossenem Deckel an • Während des Grillbetriebs darf sich aufgrund der großen Hitzeentwicklung die Gasflaschen NICHT im Grill befinden! • Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernimmt die Santos Grills GmbH keine Haftung. • Das Gerät darf nur im Außenbereich und für die private Nutzung eingesetzt werden. Es ist nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet.

	Hinweis
	Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher und ein Schraubenschlüssel (Schraubenschlüssel und ein Werkzeug für die Türstifte befinden sich im Lieferumfang).

Diese Bedienungs-/Montageanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs.

Sie ist in Zugriffsnahe bereitzuhalten und bleibt auch bei weiterer Veräußerung bei dem Grill.

1.1 Herausholen des Grillkorpus aus der Verpackung

Vor dem Auspacken des Grills überprüfen Sie bitte die Verpackung auf Transportschäden und den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. Transportschäden oder Unvollständigkeit der Lieferung sofort schriftlich festhalten und Bericht an die Santos Grills GmbH senden.

Verpackung entfernen und Verpackungen gemäß Abfallentsorgungsgesetz entsorgen (Recycling-Materialien können in getrenntem und gereinigtem Zustand der Wiederverwertung zugeführt werden).

Den Grillkorpus bitte **NICHT** am Griff aus dem Karton heben, sondern seitlich anfassen und herausheben. Ansonsten kann sich der Deckel schnell verziehen und später an der Seitenwand schleifen. Zudem kann es zu Kratzern kommen.

1.2 Vor der Montage des Grillkorpus auf den Unterwagen

Unter dem Bedienpanel ist der Anschluss des Seitenbrenners verpackt, damit er beim Transport sicher verstaut ist. Bitte diesen vor dem Aufsetzen des Grillkorpus auf den Unterwagen vorsichtig herausziehen. Dies muss vor dem Aufsetzen des Grillkorpus auf den Unterwagen geschehen, da man danach nicht mehr an ihn herankommt.

1.3 Tipp zum Einsetzen bzw. der Position der Luftschilder/Hitzeschutzblech

Sollte es unklar sein, wo die schwarzen, fast quadratischen Luftschilder (siehe Explosionszeichnung Punkt 5 und siehe Schritt 26 der Montageanleitung) hinkommen:

Sie kommen nebeneinander jeweils unter die Brenner.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Gasgrill ist ausschließlich zum Grillen und Garen von Speisen im Freien bestimmt. Er darf nur mit den zugelassenen Betriebs- und Hilfsstoffen unter den festgelegten Betriebsbedingungen verwendet werden (siehe technische Daten Abschnitt 4 und Bedienungsanleitung).

Jede anderweitige Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt. Nichtbeachtung kann zu lebensgefährlichen Situationen führen.

2.2 Vorhersehbare Fehlanwendung

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen sind:

- Betreiben des Gasgrills in geschlossenen Räumen
- Verarbeitung von anderen als den vorgesehenen Betriebsstoffen

2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

Grundvoraussetzung für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb des Grills ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise.

Diese Montageanleitung enthält alle wichtigen Hinweise, um den Gasgrill sicher in Betrieb zu nehmen.

- Sicherheitseinrichtungen niemals überbrücken oder umgehen.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen und Gerüchen, den Gasgrill sofort auf Fehler überprüfen und ggf. stillsetzen.
- Nur intaktes und passendes Werkzeug verwenden.
- Keine Werkzeuge, Bauteile oder andere Gegenstände auf dem Gasgrill ablegen.

	VORSICHT
	Gefahr von Schnitt- und Schürfverletzungen an scharfen Kanten • Gehen Sie vorsichtig mit allen Teilen um, um Schnittverletzungen zu vermeiden • Tragen Sie Schutzhandschuhe

	VORSICHT
	Gefahr von Verletzungen durch Quetschen beim Handling und Transport • Transportieren und montieren Sie das Gerät mit mindestens zwei Personen • Tragen Sie Schutzhandschuhe

	VORSICHT
	Gefahr von Verletzungen durch Herunterfallen von Werkzeug oder Bauteilen bei der Montage • Keine Werkzeuge, Bauteile oder andere Gegenstände auf dem Gasgrill ablegen • Tragen Sie Schutzhandschuhe

	VORSICHT
	Gefahr von Verbrennungen am Grill • Der Grill wird im Betrieb sehr heiß. Fassen Sie Teile des Grills, insbesondere den Deckel, den Warmhalterost und die Grillroste nur mit Topflappen oder Grillhandschuhen an

	VORSICHT
	Brandgefahr im Umgebungsbereich des Grills • Halten Sie stets zu allen Seiten des Grills einen Mindestabstand von 3m zu brennbaren Gegenständen und Konstruktionen ein

WARNUNG	
	Explosionsgefahr durch austretendes Gas • Schließen Sie neue oder nicht vollständig entleerte Flüssiggas-Flaschen niemals an, wenn sich Zündquellen in unmittelbarer Umgebung befinden • Verwenden Sie nur Regler und Schläuche, die bei den genannten Drücken zugelassen sind • Während der Dichtheitsprüfung nicht rauchen • Niemals die Dichtheit bei offener Flamme prüfen • Die Gasflasche nicht fallen lassen. Halten Sie die Gasflasche während des Betriebs immer in aufrechter Position • Wenn der Grill nicht in Gebrauch ist, muss die Gasversorgung am Gasbehälter geschlossen bzw. aus sein • Die Gasflasche muss im Freien oder einem brandsicheren Raum in aufrechter Position und ausserhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden • Die Gasflasche darf niemals an Orten gelagert werden, an denen Temperaturen über 50°C erreicht werden können

WARNUNG	
	Explosionsgefahr durch Beschädigung des Gasschlauches • Der Gasschlauch darf nicht mit heißen Oberflächen des Grills in Berührung kommen • Der Gasschlauch darf nicht entlang scharfer Kanten und Ecken verlaufen • Es dürfen keine heißen Fette auf den Gasschlauch tropfen • Der Gasschlauch darf über die gesamte Länge nicht verdreht sein


2.4 Restgefahren

An dem Grill sind zur Warnung vor Restgefahren, die trotz durchgeführter Maßnahmen zur Risikominderung nicht beseitigt werden können, Symbole angebracht.

3 Montage

3.1 Explosionszeichnung

Modell S-418LE

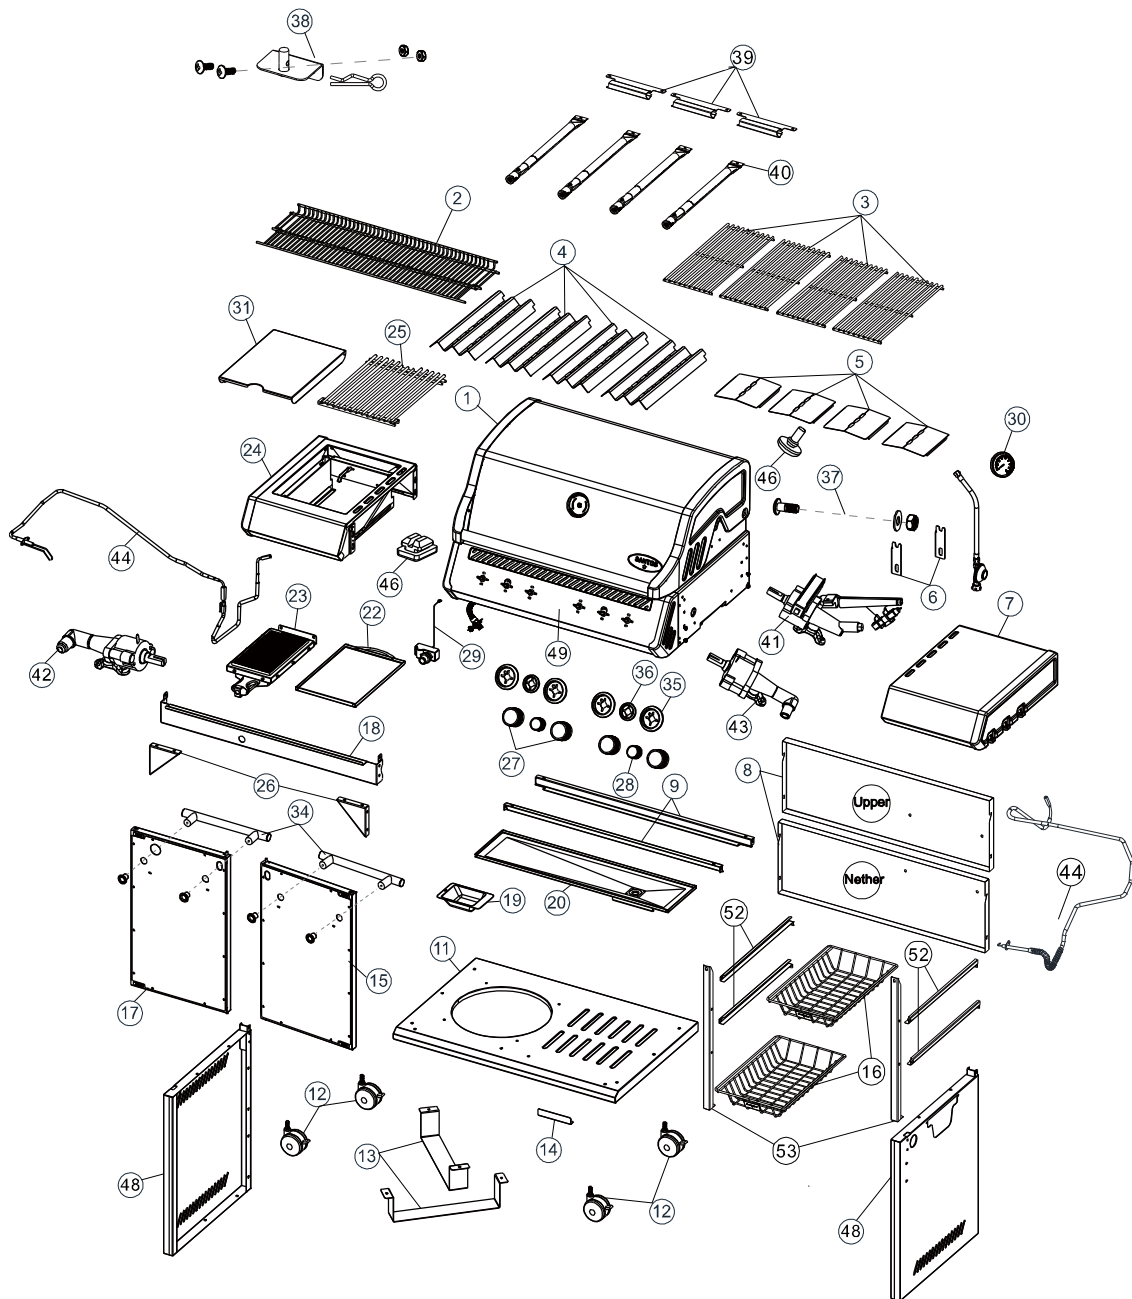


3.2 Teileliste

Pos	Einzelteil	Anzahl	Art Nr.
1	Grillhaube	1	234863
2	Warmhalterost	1	232425
3	Grillrost	4	233965
4	Flammenverteiler	4	232449
5	Hitzeschutzblech	4	232456
6	Seitentischhalter, rechts	2	232463
7	Seitentisch, rechts	1	234870
8	Unterwagen Rückwand, oben	1	234887
8	Unterwagen Rückwand, unten	1	234894
9	Fettwannenschiene	2	232500
11	Unterwagen Bodenplatte	1	234900
12	Lenkrolle-3"	4	232531
13	Gasflaschenhalterung	2	232548
14	Türhalter	1	232555
15	Tür, rechts	1	234917
16	Unterwagen Zubehörkorb innen	2	234924
17	Tür, links	1	234931
18	Unterwagen Querstrebe	1	234948
19	Fettauffangschale	1	232685
20	Fettwanne mit Auffangschale	1	233644
22	Fettwanne IR-Brenner	1	232722
23	Brenner IR	1	232739
24	Seitentisch, links	1	234955
25	Grillrost Edelstahl Seitenablage	1	234962
26	Querstreben Verstärkung Bedienfeld	2	232807
27	Drehknopf, groß	4	232814
28	Drehknopf, klein	2	232821
29	Zündbox	1	232838
30	Thermometer	1	232845
31	Seitentischdeckel, links	1	234979
34	Türgriff	2	232890
35	Knopfhalterung, groß	4	232920
36	Knopfhalterung, groß	2	232937
37	Schraubensatz Grillhaube	1	232906



Pos	Einzelteil	Anzahl	Art Nr.
38	Brennerhalterung	1	232913
39	Flammbrücke	3	233538
40	Hauptbrenner	4	233521
41	Ventil Hauptbrenner	4	233552
42	Ventil Seitenbrenner	1	233569
43	Ventil Heckbrenner	1	233576
44	Kabel für IR Seitenbrenner	1	233538
44	Kabel für Heckbrenner	1	234016
46	Puffer Grillhaube quadratisch	2	233590
46	Puffer Grillhaube rund	2	233606
48	Unterwagen Seitenwand, rechts	1	233620
48	Unterwagen Seitenwand, links	1	233668
49	Bedienfeld für S-418LE	1	234986
52	Zubehörförbschiene, links	2	234993
52	Zubehörförbschiene, rechts	2	235006
53	Träger für Zubehörförbe	2	235013

3.3 Montagezubehör


Pos	Beschreibung	Anzahl
A	Schraube M6x12 	54
B	Ansatzschraube M6X10 	2
C	Schraube M4x10 	4
D	Mutter M6 	4

Pos	Beschreibung	Anzahl
E	Schraubenschlüssel 	1
F	Werkzeug für Türstifte 	1

3.4 Montageschritte

1


Anbringung der 4 Lenkrollen an der Unterwagen Bodenplatte

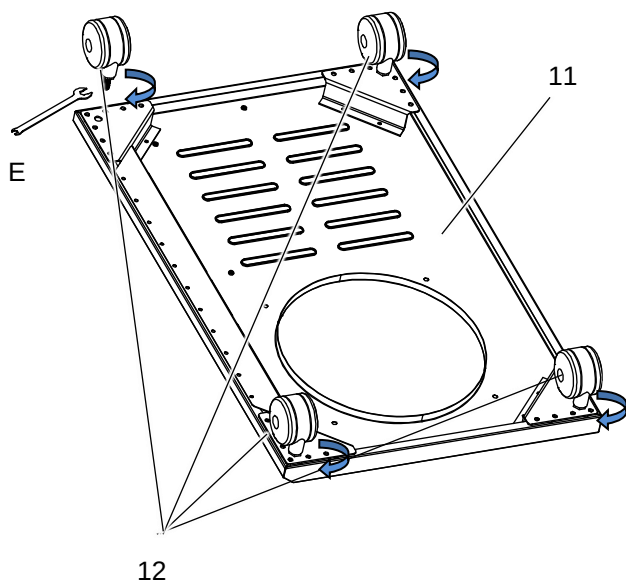

2

Anbringung der rechten Seitenwand

Achten Sie auf die richtige Position der Steckverbindung!

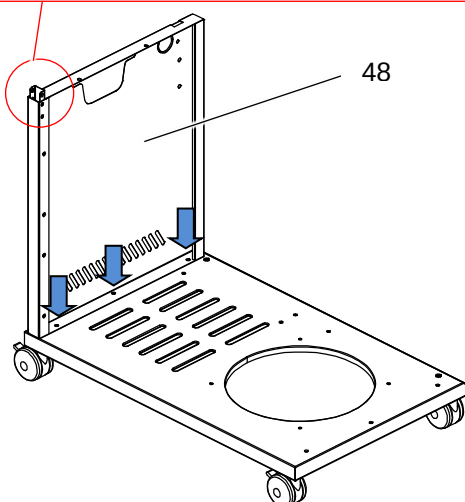


 3 St. Schrauben M6x12

3

Anbringung der linken Seitenwand

Achten Sie auf die richtige Position der Steckverbindung!

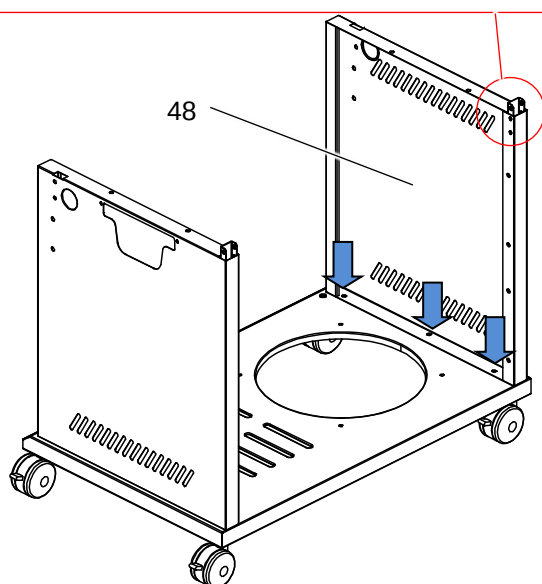


 3 St. Schrauben M6x12

4

Anbringung der oberen und unteren Rückwand. Die Position der Lochung berücksichtigen.

Schrauben Sie erst die oberen Schrauben je Rückwand leicht rein. Anschließend können Sie die Rückwand einhängen und komplett montieren.

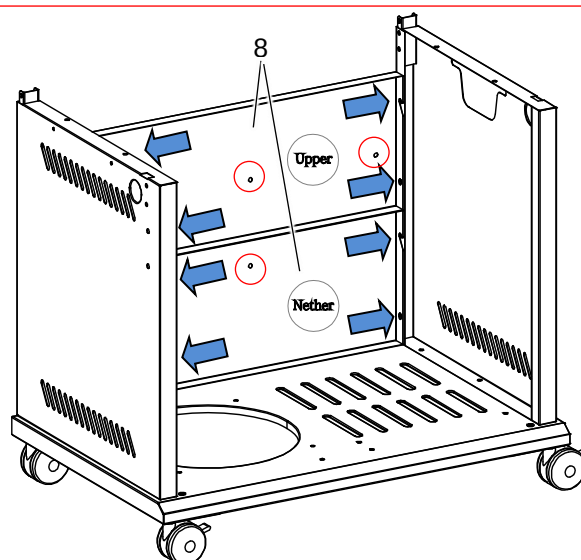


 8 St. Schrauben M6x12



5


Verstärkungen der Querstrebe anbringen

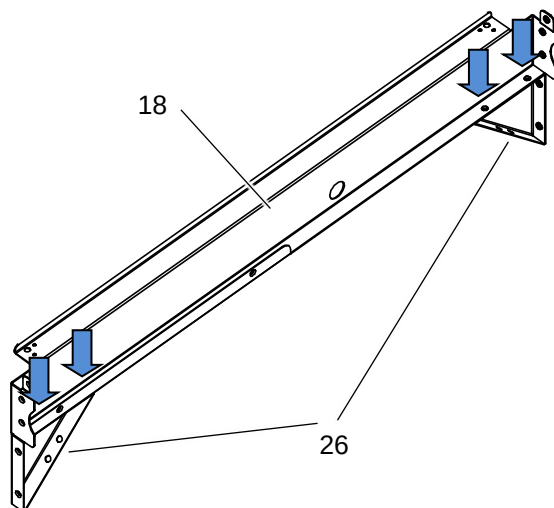

 4 St. Schrauben M6x12

6


Querstrebe an den Seitenwänden anbringen

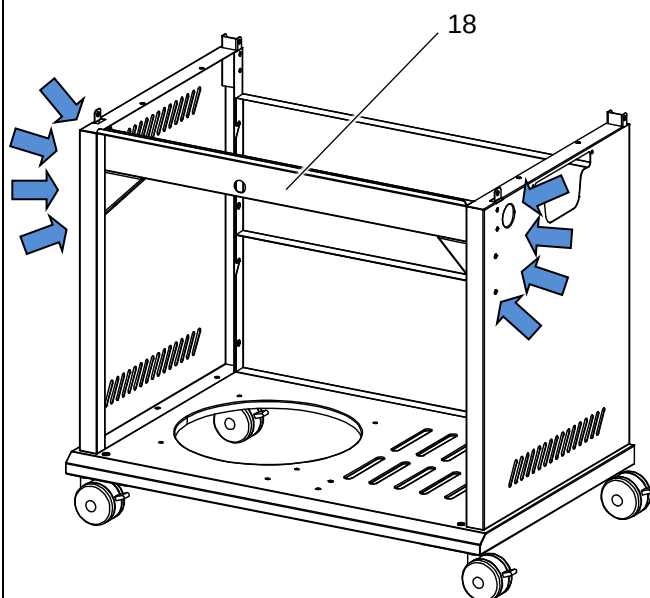

 8 St. Schrauben M6x12

7


Gasflaschenhalterung und Türanschlag anbringen

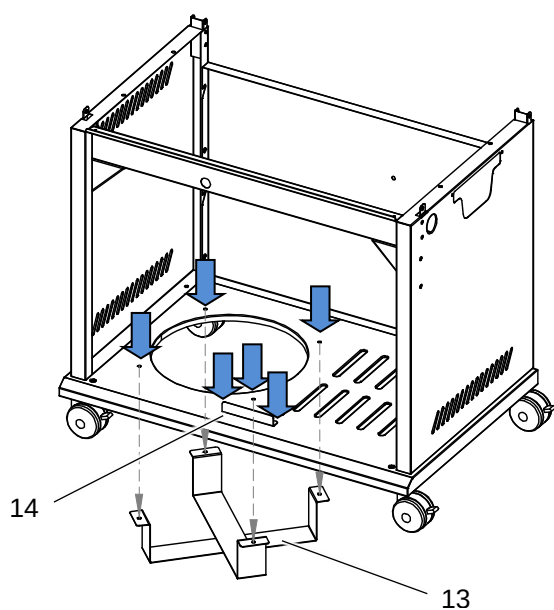

 6 St. Schrauben M6x12

8

Träger für die Zubehörkörbe anbringen

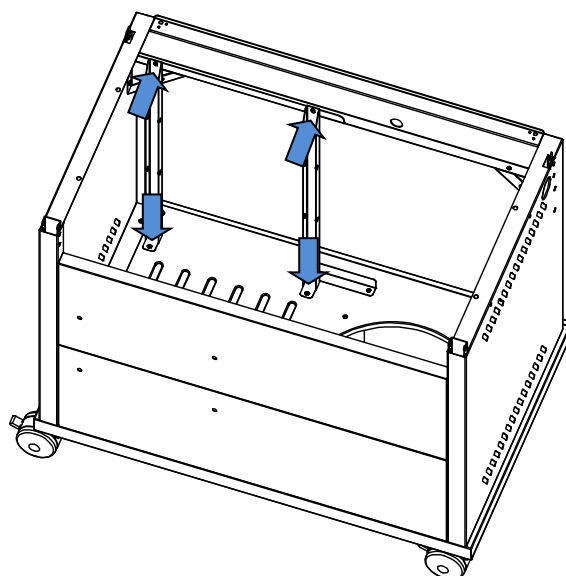


 4 St. Schrauben M6x12



9

rechte und linke Zubehörkorbschiene anbringen

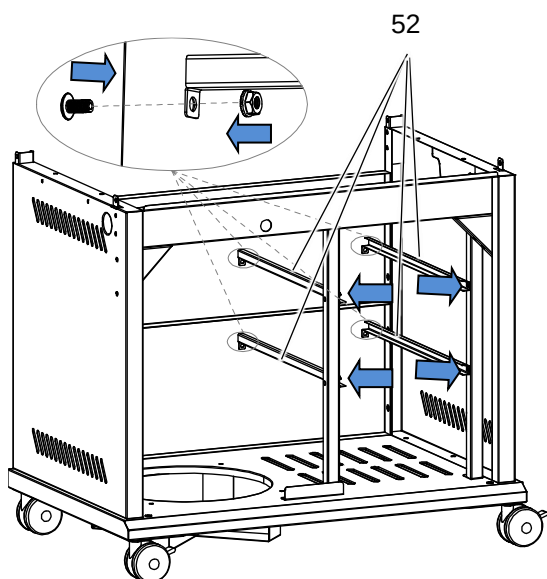


4 St. Mutter M6



8 St. Schrauben M6x12

10

Fettwannenschienen anbringen

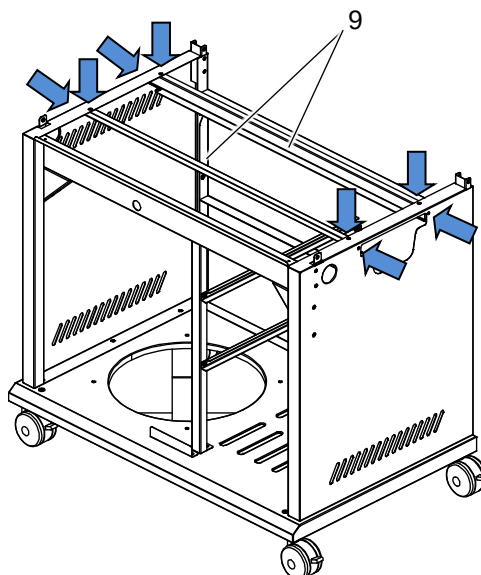


4 St. Schrauben M4x10



4 St. Schrauben M6x12

11

linke und rechte Tür einhängen

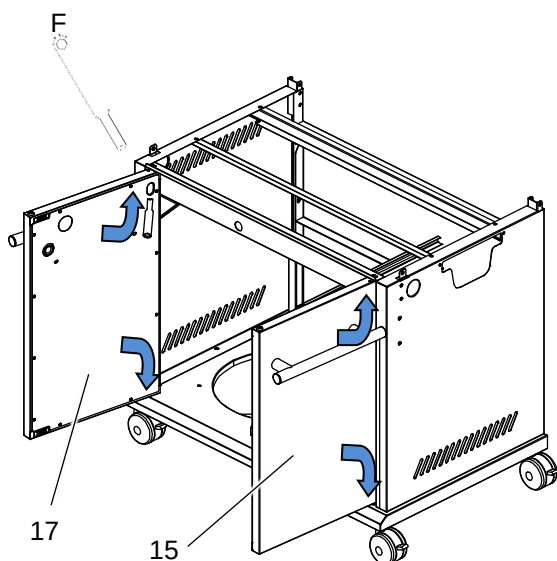

17

15

Türen mit dem starren Zapfen nach unten hin einhängen. Anschließend bitte mit dem Werkzeug F den oberen Zapfen eindrücken und die Tür einsetzen.

12

BITTE BEACHTEN

**Herausholen des Grillkorpus aus der Verpackung:**

Den Grillkorpus bitte **NICHT** am Griff aus dem Karton heben, sondern seitlich anfassen und herausheben.


Ansonsten kann sich der Deckel schnell verziehen und später an der Seitenwand schleifen. Zudem kann es zu Kratzern kommen.

Vor der Montage des Grillkorpus auf den Unterwagen

Unter dem Bedienpanel ist der Anschluss des Seitenbrenners verpackt, damit er beim Transport sicher verstaut ist. Bitte diesen vor dem Aufsetzen des Grillkorpus auf den Unterwagen vorsichtig herausziehen. Dies muss vor dem Aufsetzen des Grillkorpus auf den Unterwagen geschehen, da man danach nicht mehr an ihn herankommt.


12

Herausholen der Leitungen hinter/unter dem Bedienpanel

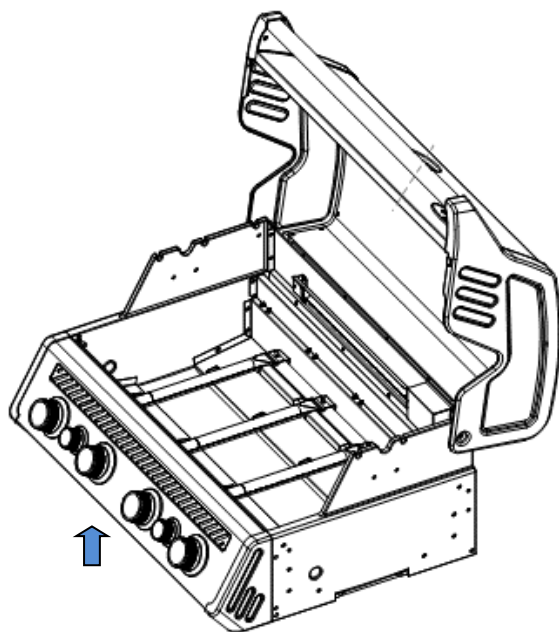

12


Ansicht von unten

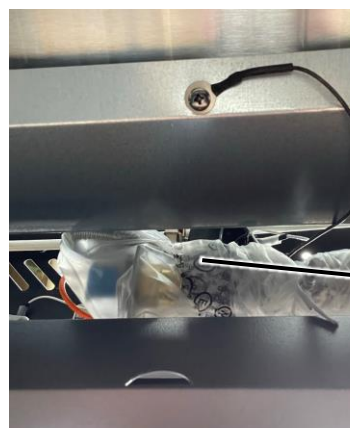

1. Lösen Sie den Bindedraht vorsichtig
2. Entfernen Sie die Plastiktüte
3. Ziehen Sie Kabel und Zündbox heraus
 - a. Zündbox
 - b. Kabel für den IR Brenner des Seitentisches

13


Aufdrücken der Drehknöpfe und Anschrauben des Thermometers

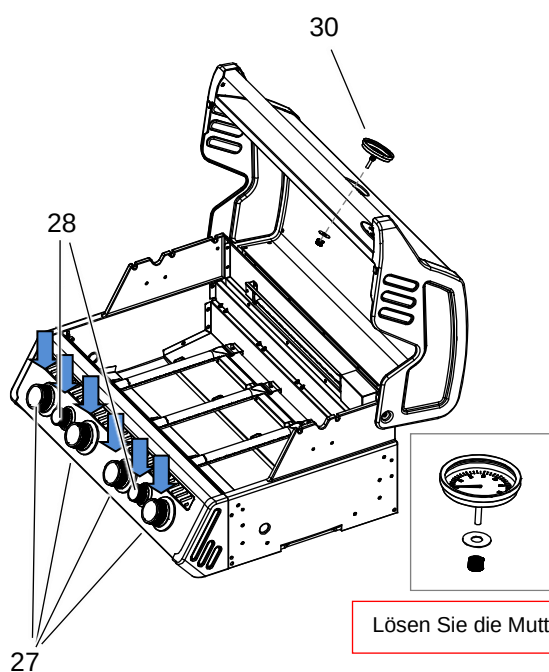

Lösen Sie die Mutter

14

Anschrauben des Grillkorpus auf den Unterwagen

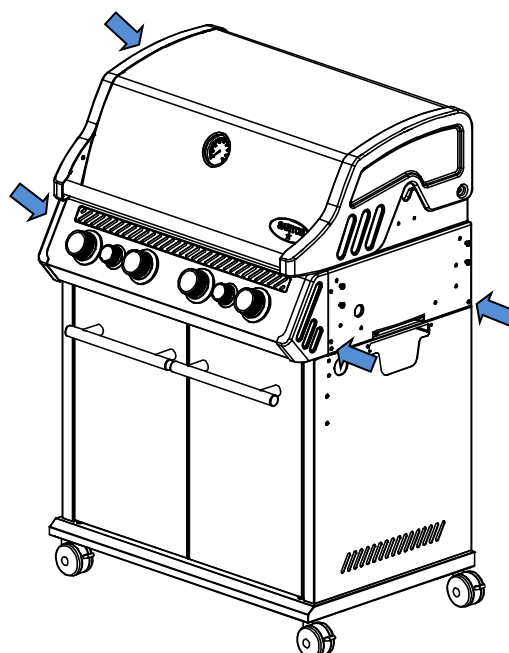


4 St. Schrauben M6x12



15


Anbringung der Zündbox hinter Querstrebe und einlegen der Batterie

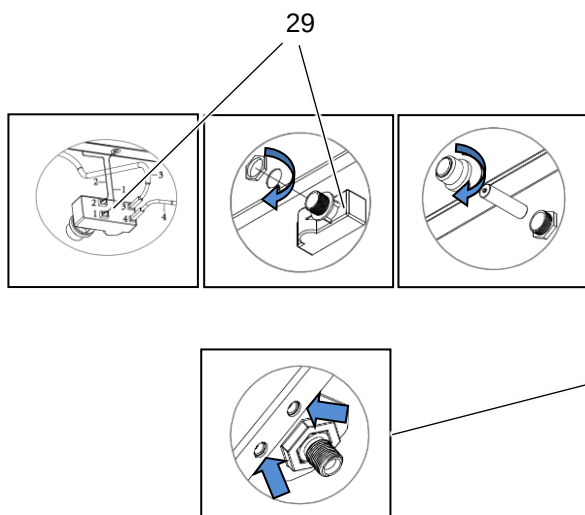

1. Kunststoffring der Zündbox lösen
2. Zündbox durch die Öffnung der Querstrebe setzen
3. Kunststoffring wieder anbringen

16


Befestigung der Grillgaszufuhr

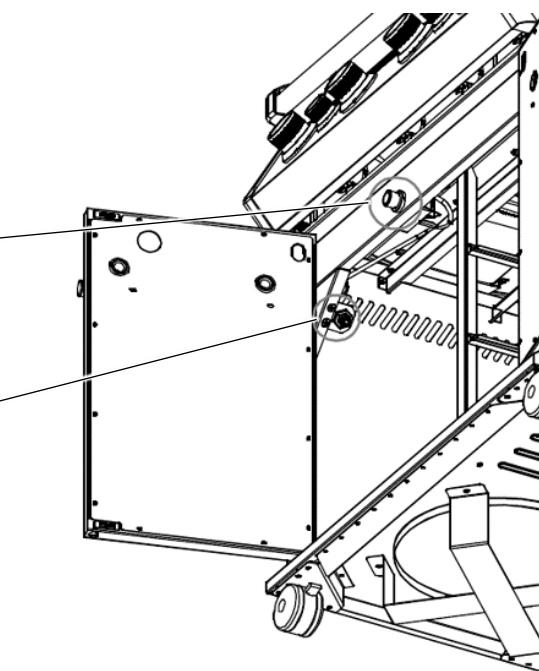

 2 St. Schrauben M6x12

17


Lösen der Schrauben für die Anbringung der Seitentischhalter

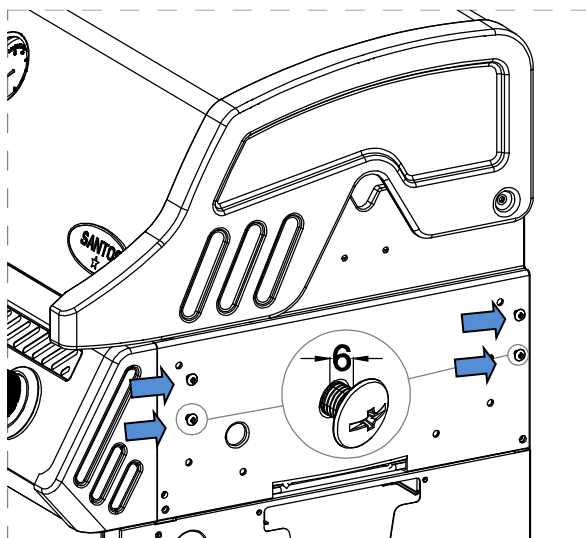

1. Entfernen Sie die obere linke und obere rechte Schraube
2. Drehen Sie die untere linke und rechte Schraube ca. 6 mm heraus

18

Seitenablagenhalterung in die lose Schraube hängen und festziehen

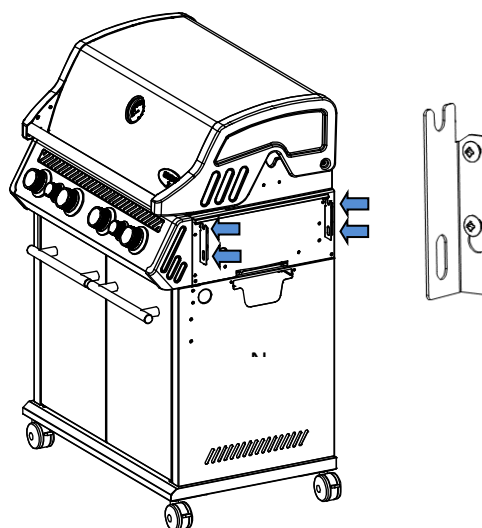


1. Die Seitenhalterungen über die untere Schrauben an die Grillwand anlegen.
2. Die obere Schraube jetzt anziehen und anschließend die untere Schraube nachziehen.

19

Anbringung des Seitentisches rechts

ACHTUNG!!!


Hier kommen die 2 Ansatzschrauben zum Einsatz, damit der Seitentisch anschließend einklappbar ist.

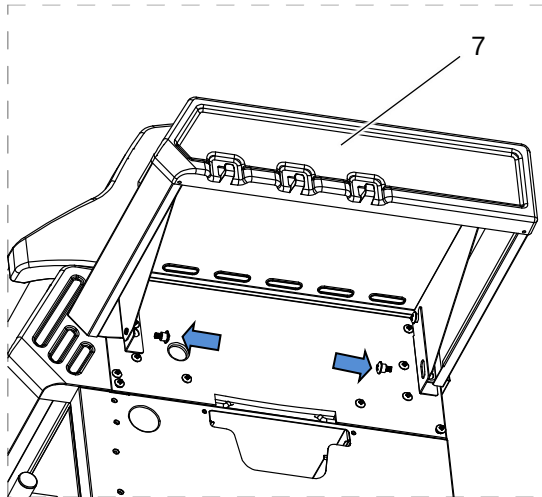

 **2 St. Ansatzschrauben M6x10**

20


Anbringung des Seitentisches links

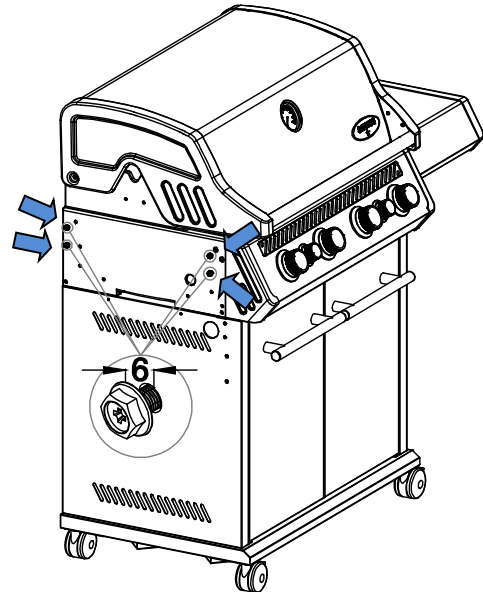

1. Drehen Sie die alle 4 Schrauben ca. 6 mm heraus

21


Seitentisch in die losen Schrauben hängen und festziehen

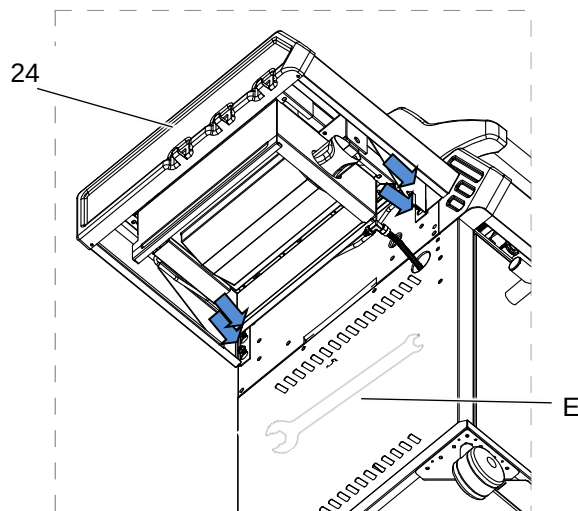

1. Hängen Sie den Seitentisch ein
2. Ziehen Sie alle 4 Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges E an

22


IR Seitenbrenner herausnehmen

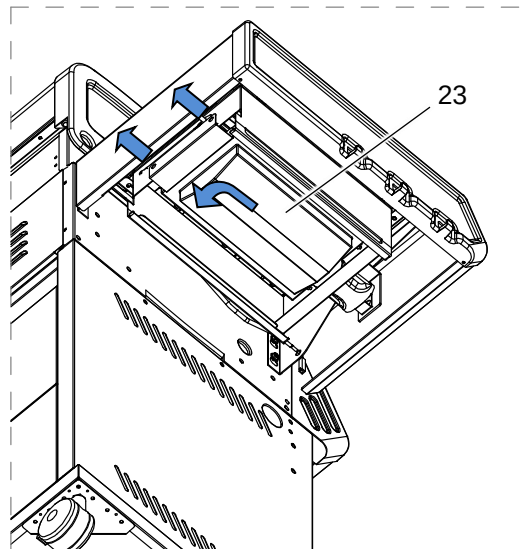

1. Entfernen Sie die beiden Muttern des IR Seitenbrenners
2. Ziehen Sie den IR Seitenbrenner vorsichtig zuerst nach hinten und dann nach unten heraus

23


Gaszufuhr und Zündung für den Seitentisch anbringen

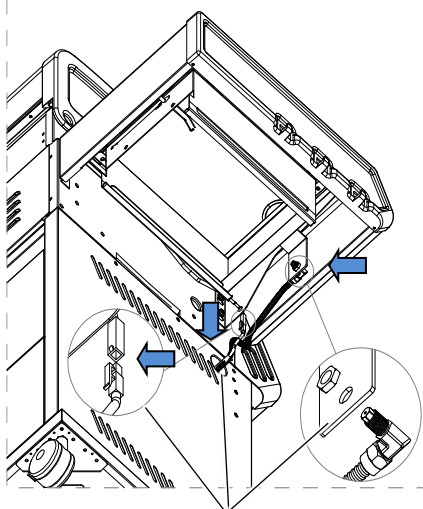

1. Ziehen Sie die Gaszufuhr und das Seitenkabel aus dem Grillwagen in den Seitentisch durch
2. Entfernen Sie die Mutter von der Gasbaugruppe und montieren die Gasbaugruppe an dem vorgesehenen Träger
3. Das Zündkabel des IR Seitenbrenners liegt innen und muss mit dem Seitenkabel aus dem Grillwagen über die Steckverbindung verbunden werden

24


IR Seitenbrenner einsetzen

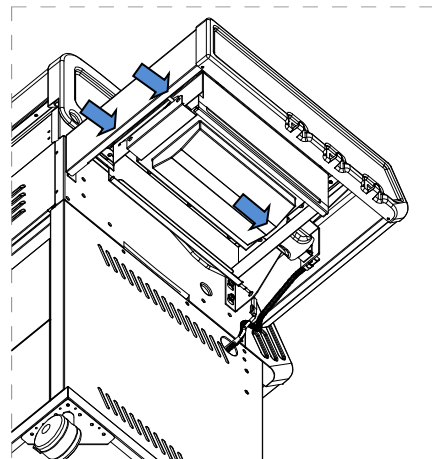

1. Setzen Sie den IR Brenner wieder ein
2. Bringen Sie wieder beide Muttern an

25


Einsetzen Fettwanne und Grillrost

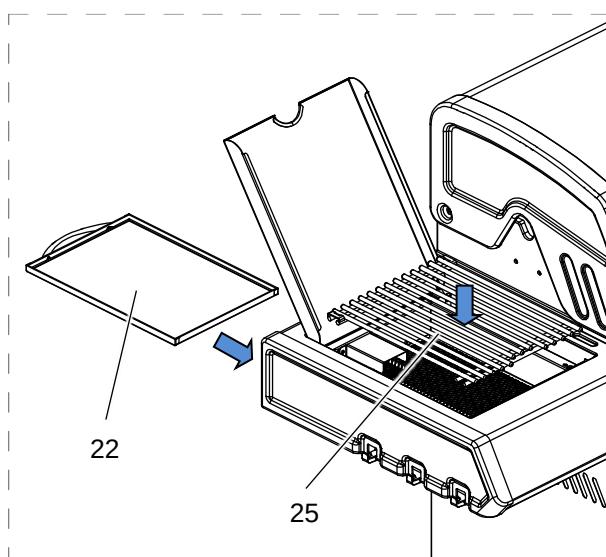

1. Setzen Sie die Fettwanne ein
2. Legen Sie das Grillrost in die Seitenablage

26

Hitzeschutzbleche einlegen

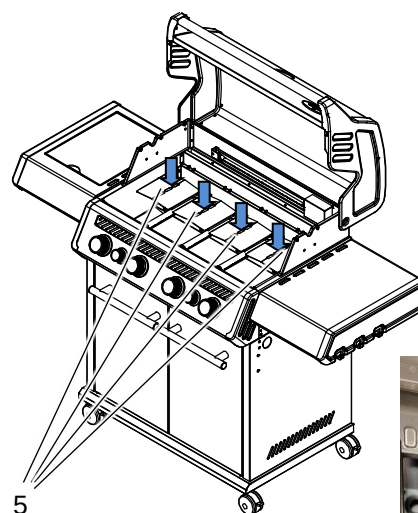


1. Mittig unter die Hauptbrenner setzen



27


Einlegen der Flammenverteiler

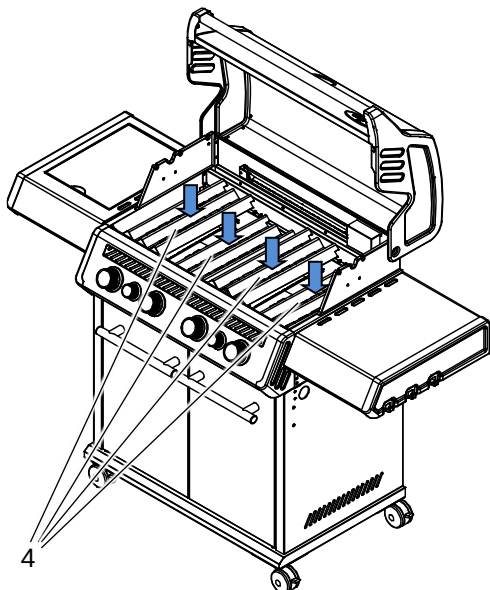

1. Flammenverteiler mittig über die Hauptbrenner platzieren


28

Einsetzen der Grillroste

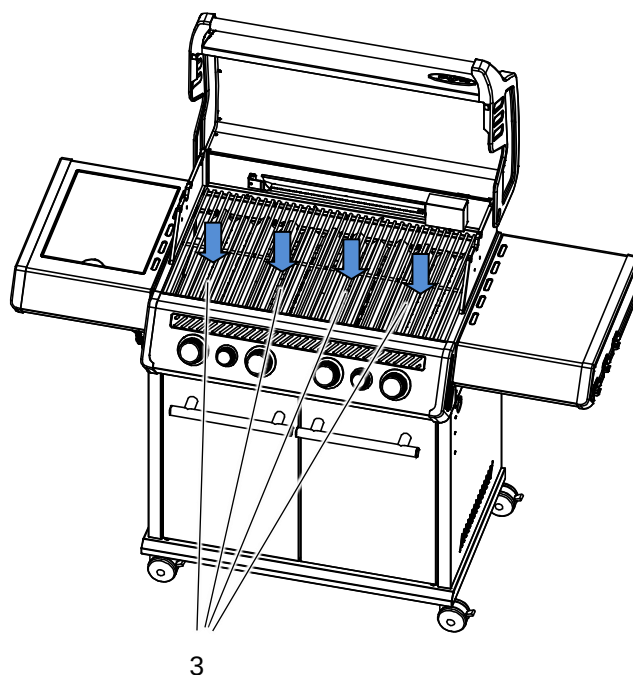

29


Warmhalterost auflegen

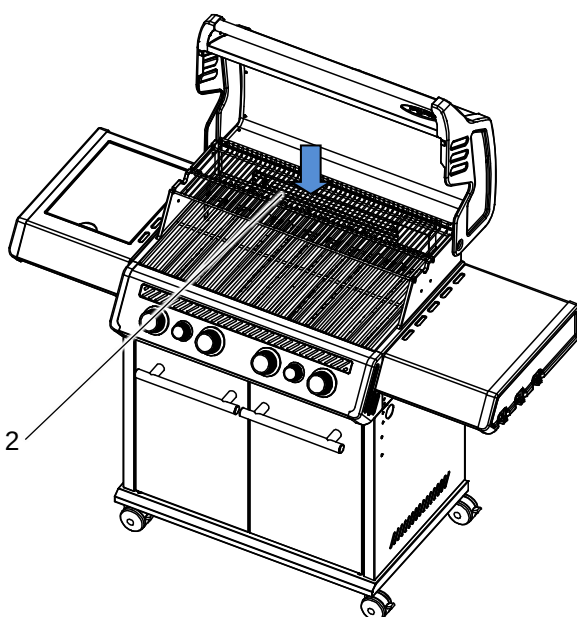

Das Warmhalterost lässt sich ausziehen und wieder reinschieben.

30


Fettwanne einschieben

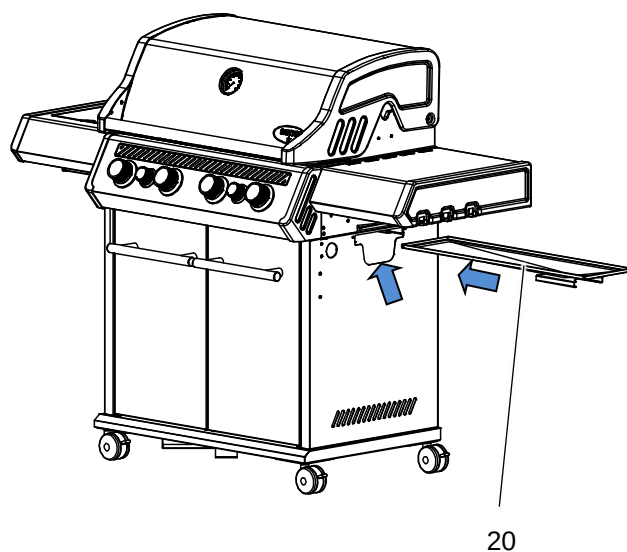




31

Fettauffangschale einsetzen

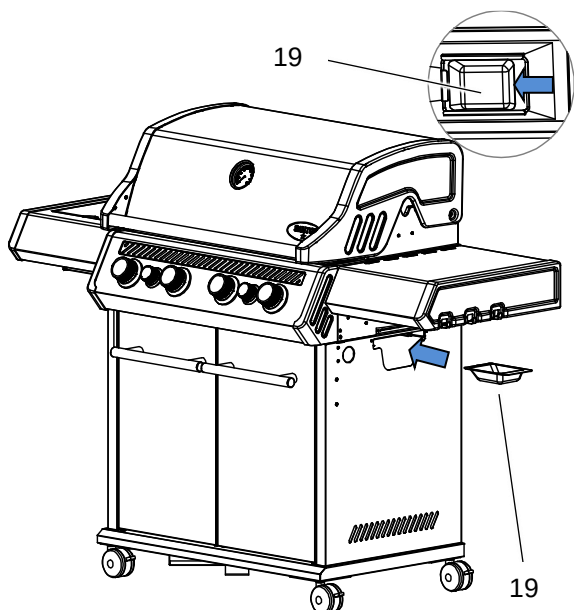


32

Zubehörkörbe einsetzen

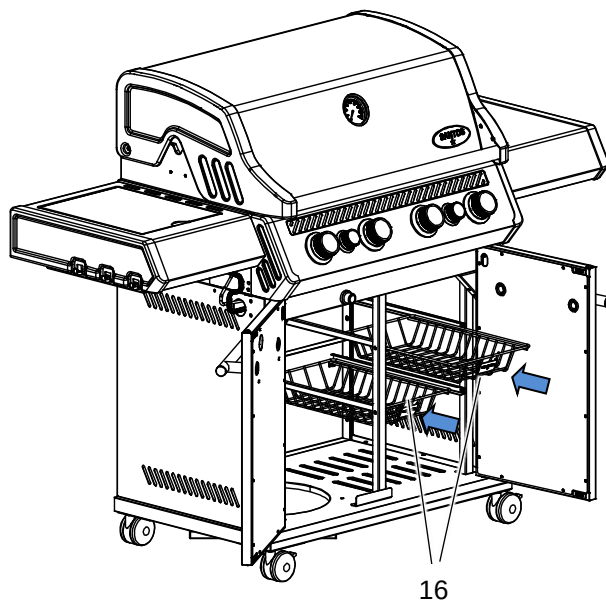

33


Grill Gaszufuhr anschließen

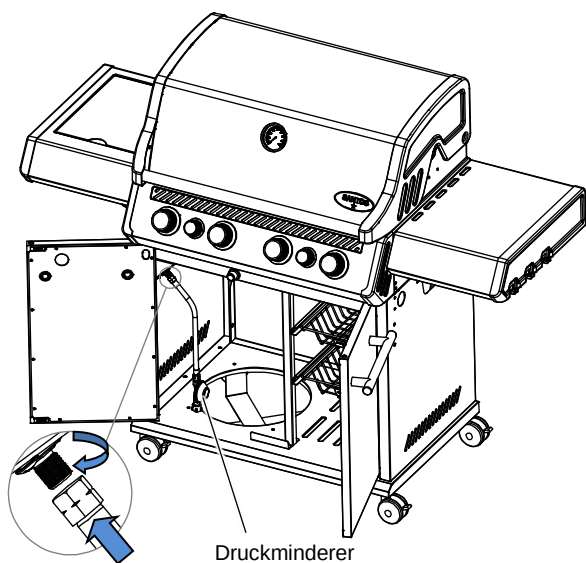

ACHTUNG: Linksgewinde

34

Gasflasche anschließen
5 kg, 8 kg, 11 kg

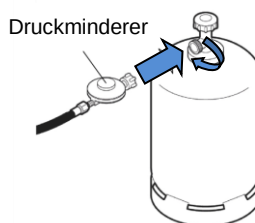

ACHTUNG: Linksgewinde und siehe Punkt 4.4

4 Technische Daten

4.1 Gasgrill

Modell	S-418LE
Gesamtnennwärmebelastung aller Brenner	22,5 kW (1637 g/h)
Nennwärmebelastung Hauptbrenner, einzeln	4 x 3,5 kW (255 g/h)
Nennwärmebelastung Hinterbrenner	4 kW (291 g/h)
Nennwärmebelastung Seitenkocher	-----
Nennwärmebelastung Seitenbrenner	4,5 kW (326 g/h)
Anschlussgasdruck	50 mbar
Zugelassene Gasarten	Butan- oder Propan-Flüssiggas oder eine Mischung aus beiden
Kategorie des Geräts	I _{3B/P} (50)
Art der Düsen	Festdüsen
Batterietyp Zündelektrode	Mignon (AA), 1,5 V
Gewicht, circa	81 kg
Abmessungen Aufbaumaß (B x H x T)	153 (130 Seitenteil eingeklappt) x 119 x 64 cm
Abmessungen Deckel offen (B x H x T)	153 (130 Seitenteil eingeklappt) x 152 x 78 cm

4.2 Anforderungen an Druckminderer

Erlaubte Druckminderertypen	Niederdruckregler EN61
Zertifizierung	DVGW/DIN EN-konform
Ausgangsdruck	50 mbar
Leistung	1,5 kg/h
Gasflaschenanschluss	IG 7/16-28 UNEF
Schlauchanschluss Druckminderer	G 1/4 LH-KN

4.3 Anforderungen an Schlauchleitungen

Schlauchart	Mitteldruck-Schlauchleitung (PS10 bar)
Material	Kunststoff/Gummi
Zertifizierung	DVGW/DIN EN-konform
Anschlüsse	G 1/4 LH-ÜM
Maximale Länge des Gasschlauchs	1,5 m

4.4 Anforderungen an Gasflaschen

Flüssiggas-Art	Propan, Butan oder Propan/Butan-Mischung
Größen	5, 8 oder 11 kg
Höhe (5kg/ 8kg/ 11kg)	505/465/600 mm
Durchmesser (5kg/ 8kg/ 11kg)	229/300/300 mm

5 Montageprobleme

5.1 Der Deckel liegt nach dem Zusammenbau nicht perfekt auf

Es kann vorkommen, dass der Deckel nach dem Zusammenbau z.B. rechts einige Millimeter Luft zum Silikonstopper hat. In diesem Fall bitte alle Blechschrauben an der Innenseite des Deckels leicht lösen und den Deckel wieder schließen. Nun sollte er plan aufliegen. Jetzt den Deckel wieder vorsichtig öffnen und alle Schrauben fest ziehen. Nun sollte alles perfekt sitzen!

5.2 Der Deckel ist verzogen u. schleift beim Öffnen an der Seitenwand

Hierbei handelt es sich um eine kleine mechanische Verspannung. Diese kann ggf. durch den Transport oder durch ein zu festes Verschrauben ab Werk passieren. Um das Problem zu beheben, lösen Sie bitte die Schrauben im Inneren des Deckels etwas. Nun kann sich die entstandene Verspannung lösen und der Deckel sollte nicht mehr am Seitenteil schleifen.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, bitte einmal den Deckel öffnen. Dann mit der Hand oder einem Gummihammer vorsichtig auf der Seite, an der der Deckel an der Seitenwand schleift, von unten auf die Stelle am Deckel, wo der Deckelgriff seitlich eingeführt wird, schlagen. Genau auf den Punkt, an dem der Deckel eigentlich auf dem Unterwagen aufliegt.




Bei einem ungleichmäßigem Spaltmaß zwischen Brennkammer, Grillkorpus und Untergehäuse sowie Unterwagen: Bitte einmal die Stelle, die nach oben steht, mit Hilfe des Griffes ordentlich nach unten drücken. Hierdurch sollte auch dieses Problem gelöst werden.

5.3 Der Infrarot Seitenbrenner zündet nicht oder nicht immer

Beim Transport können sich die Elektroden an dem Keramikbrenner schnell mal etwas verschieben. Oftmals ist dann der Abstand der Elektroden zueinander und/oder der Wabe zu gering, so dass der Zündfunke nicht richtig überspringen kann und dementsprechend nicht zuverlässig zündet.

Die Elektrode kann sich während dem Transport, der Montage aber auch während des Grillens verschieben. Hier gilt: zu kleiner Abstand, zu kleiner und kalter Funke; zu großer Abstand, kein Funke. Bitte achten Sie auf Folgendes: Zwischen den beiden Spitzen sollte ein Abstand von 5 bis maximal 8 mm sein, dann zündet der Brenner perfekt.

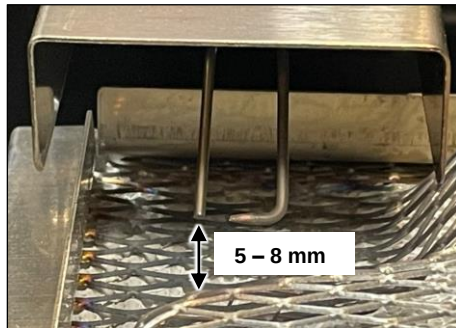


5.4 Die Bedienknöpfe bzw. Gasregler sind schwergängig

Aufgrund von Temperaturunterschieden kann es vorkommen, dass ein oder mehrere Bedienknöpfe bzw. Drehregler etwas schwergängig sind. Der Drehregler für die Brenner ist eine einfache Einstellungssache, Metall dehnt sich bei Hitze aus. Sollte ein Regler schwergängig sein, muss nur der Knopf abgezogen werden und die darunter liegenden 2 Schrauben um eine halbe Umdrehung gelöst werden, dann sollte das Problem behoben sein.

5.5 Griffe an der Tür nicht perfekt ausgerichtet und „schief“

Die Türgriffe können einfach nachjustiert werden: Einfach leicht die Schrauben, mit der die Griffe befestigt sind, lösen. Nun besteht die Möglichkeit, die Höhe der Griffe einzustellen, so dass sich diese auf der gleichen Höhe befinden.

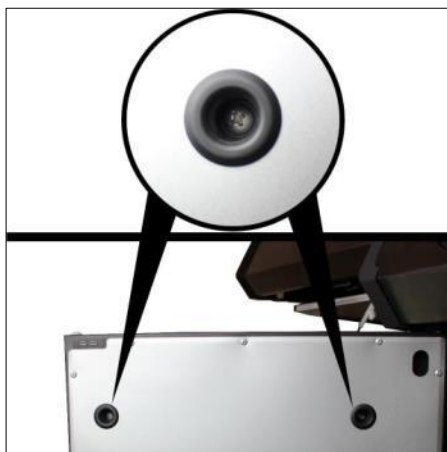

5.6 Einer der Hauptbrenner macht ein „Fauchgeräusch“

Bitte die Hauptbrenner starten und diese auf kleinste Flamme einstellen. Sobald alle Brenner laufen, können Sie auf die gewünschte Brennerposition umgestellt werden. So werden die Verwirbelungen im Gasrohr reduziert und der Brennvorgang läuft i.d.R. wieder ganz normal. Sollte es wider Erwarten zu einem „Fauchgeräusch“ kommen, prüfen Sie bitte, an welchem Brenner dies auftritt, da an diesem Brenner die Verwirbelungsschraube eingestellt werden muß. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

	Hinweis
	Die folgenden Schritte bitte nur bei kaltem Grill und geschlossener Gasflasche durchführen! Bitte zunächst das Grillrost entnehmen. Dann die Flammenverteiler/Flammbleche/Flavorizer unter dem Grillrost entnehmen.

Bitte den Splint herausziehen und die Splinthülse von unten entnehmen.



Bitte nun den Brenner vorsichtig nach vorne/oben bewegen, bis die Verwirbelungsschraube sichtbar wird: Diese bitte eine halbe Umdrehung reindrehen.

Jetzt bitte den Brenner vorsichtig einsetzen und den Splint wieder befestigen. Dann den Flammenverteiler und danach das Grillrost wieder einsetzen.

Das „Fauchen“ sollte nun nur noch auftreten, wenn die Flamme z.T. ausgeblasen wurde.



5.7 Einer der Hauptbrenner macht ein „Ploppgeräusch“

Das Geräusch tritt i.d.R. auf, wenn alle Brenner auf kleinster Flamme laufen. Bitte die mittleren Hauptbrenner ausstellen oder einen der Hauptbrenner auf höhere Flamme einstellen. Sobald nur zwei Brenner auf kleinster Flamme laufen (z.B. zum indirekten Grillen), sollte das Geräusch nicht mehr auftreten und der Brennvorgang läuft wieder ganz normal.

6 Entsorgung

6.1 Verpackungsmaterial

- gemäß Abfallentsorgungsgesetz entsorgen (Recycling-Materialien können in getrenntem und gereinigtem Zustand der Wiederverwertung zugeführt werden)

6.2 Grill und Zubehör

- Den Grill als Altmetall
- leere Flüssiggas-Flaschen an den entsprechenden Rückgabestellen
- Batterien an den entsprechenden Rückgabestellen



Nicht im Hausmüll entsorgen

© Santos Grills GmbH, Änderungen vorbehalten

Santos Grills GmbH

Hafenstraße 1

D-51063 Köln

Telefon: +49 221 630 722 20

E-Mail: shop@santosgrills.de

www.santosgrills.de